



## Manual paso a paso: de Amazfit Bip U Carcasa trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapa de batería negra para Amazfit Bip U, A2017

12,99 €

### Paso 1 - Correas

Desenganchamos las correas para trabajar con una mayor comodidad.





## Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina y rígida la levantaremos un poco para introducir otra herramienta plástica, con la cual será menos probable dañar la pantalla, y despegaremos los bordes.






### Paso 3 - Batería

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, la desconectamos, retiraremos también los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que se encuentra por encima de la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana despegaremos la batería.



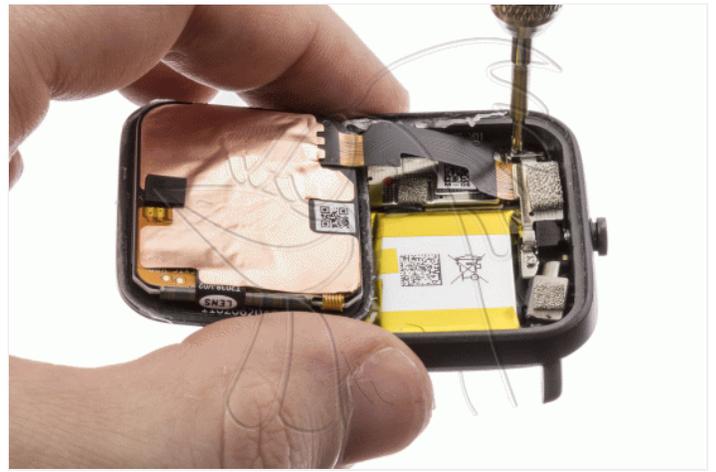

#### Paso 4 - Pantalla completa

Desenganchamos el blindaje y ya podremos desconectar la pantalla completa.





## Paso 5 - Carcasa trasera

Por último tan sólo nos queda extraer la placa base de la carcasa que tenemos que reemplazar.



