



Manual paso a paso: de Vivo Y20s Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx para Vivo Y20s, V2027

3,86 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura de acero inoxidable BEST de 0.1mm

1,89 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicaremos calor para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, introducimos una herramienta fina metálica para abrirnos algo de hueco por el cual meteremos una herramienta plástica, para así no rascar la carcasa, e iremos despegando todos los bordes.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los restos del adhesivo que nos tapen los tornillos, extraemos la bandeja de las tarjetas, y ya podremos retirar los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, desconectamos el flex del lector de huellas, y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.

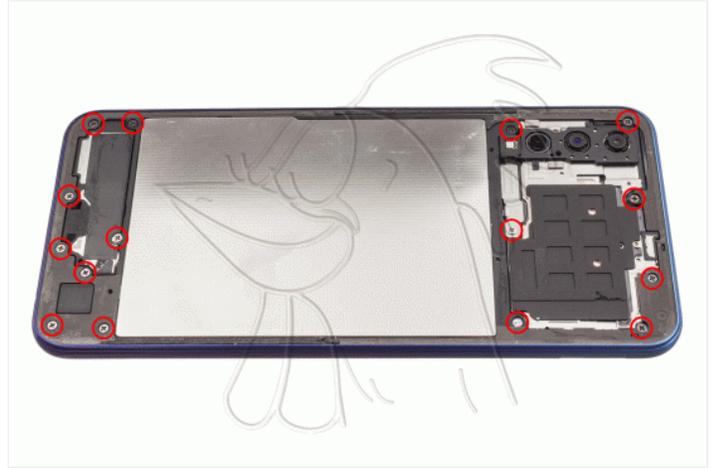




Paso 3 - Carcasa superior

Retiramos los adhesivos que sujetan la carcasa superior y el tornillo Phillips (PH#00) y ya podremos levantarla.



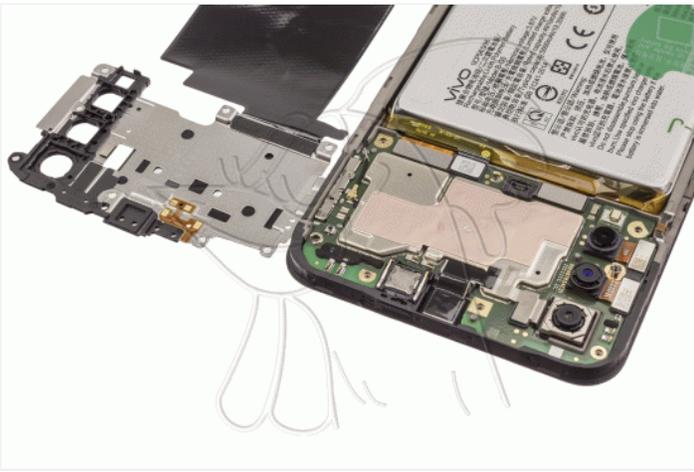

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Retiramos el adhesivo que cubre la cámara frontal, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos y retiraremos la cámara frontal averiada que tenemos que reemplazar.



