



## Manual paso a paso: de TCL Tab 10s Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Pantalla completa NCVN IPS negra para tablet TCL Tab 10s, 9081X

39,74 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

### Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar debemos extraer la bandeja con las tarjetas de la tablet que nos disponemos a reparar.







## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.




### Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que nos estorben para realizar los siguientes pasos, y con una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

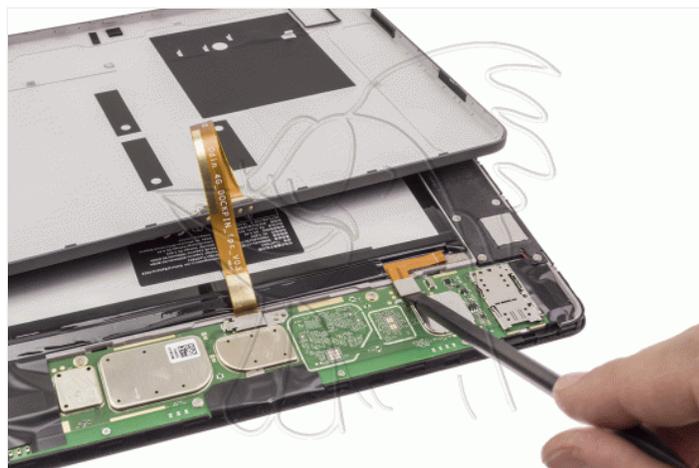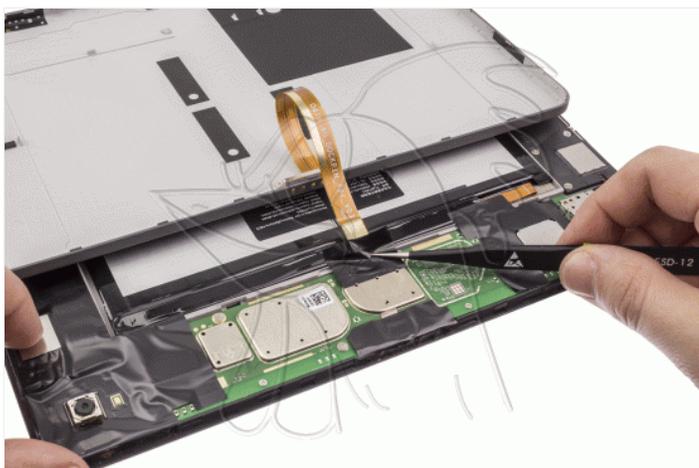

### Paso 4 - Flex con conectores POGO

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex, y con una herramienta plana desconectaremos el flex con conectores POGO, y así ta podremos retirar la carcasa trasera y trabajar más cómodamente.

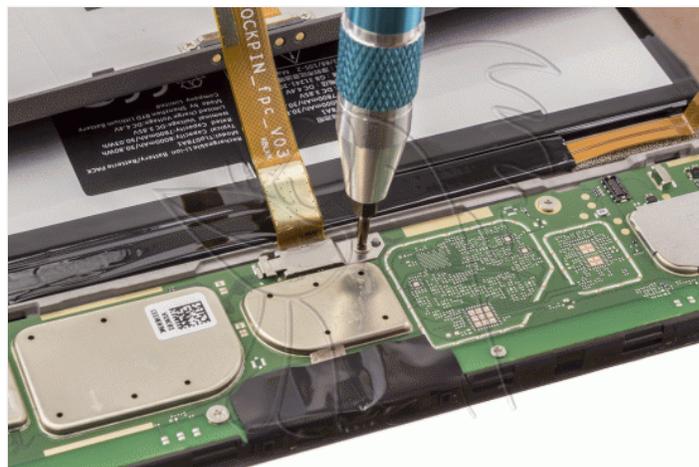

## Paso 5 - Pantalla completa

Para despegar la pantalla desconectaremos el conector de la misma, y le aplicaremos calor. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico durante unos 2 o 3 minutos a 70°C, y con una púa hemos ido despegando todos los bordes de la pantalla.

La acción de aplicarle calor a la pantalla se puede repetir tantas veces como sea necesario.

