



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple Watch 7 (41mm) Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería para Apple Watch Series 7, A2473 - 284mAh / 3.85V / 1094Wh / Li-

20,00 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar, para trabajar sobre el smartwatch con una mayor comodidad retiraremos ambas correas.





Paso 2 - Aplicamos calor


Aplicamos calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta y seguidamente, con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos algo de espacio por el cual ya podremos introducir una herramienta plástica, e iremos despegando todos los bordes de la pantalla, teniendo cuidado en la zona de la corona y el botón lateral, ya que ahí se encuentran los flex que la unen a la placa base.





Paso 3 - Pantalla completa

Ayudándonos de una herramienta plástica levantaremos las pestañas de los conectores, y con unas pinzas desconectaremos los dos flex que unen la pantalla a la placa base.

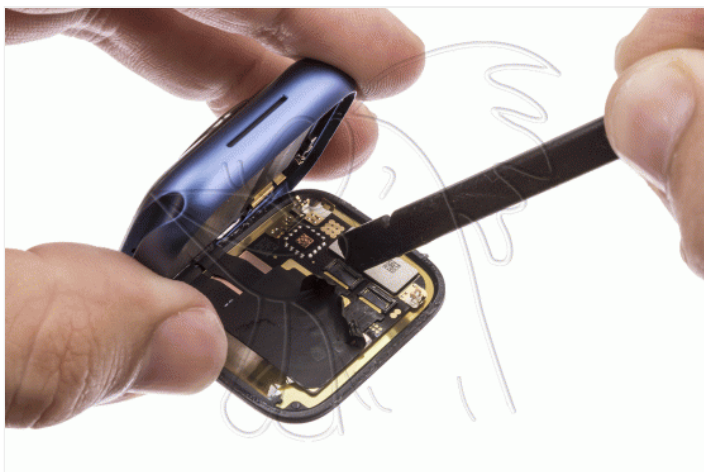



Paso 4 - Batería

Levantamos y desconectamos la batería que tenemos que remplazar.



