



Manual paso a paso: de Google Pixel 5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm

0,99 €

Paso 1 - Aplicamos calor


Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos 3 minutos aproximadamente.






Paso 2 - Pantalla completa


Con la ayuda de una púa fina, sin introducirla demasiado, hemos ido despegando todos los bordes de la pantalla, y cuando consigamos levantarla deberemos desenganchar el blindaje que cubre el conector, y con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.

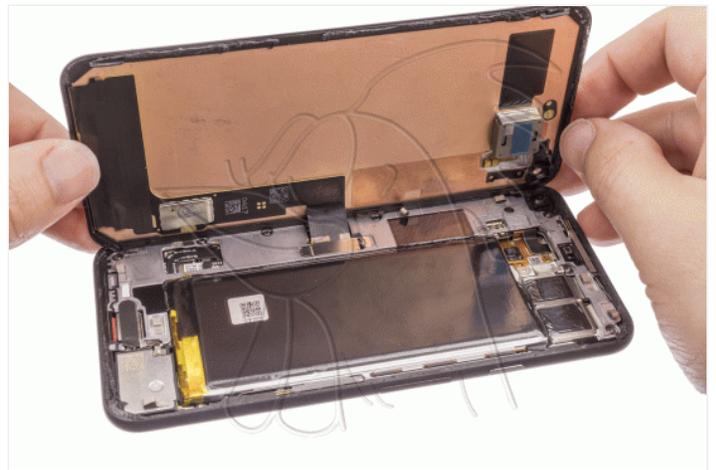

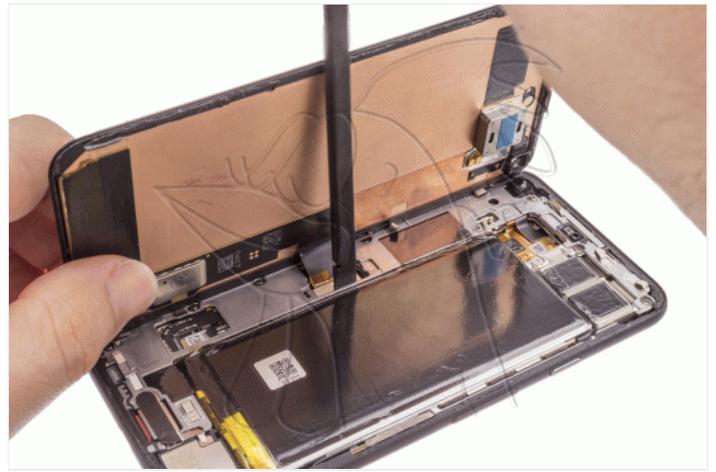

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Torx (T3) que señalamos en la primera fotografía, incluidos los que están ocultos bajo un adhesivo en la zona del conector de carga, y seguidamente con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos.

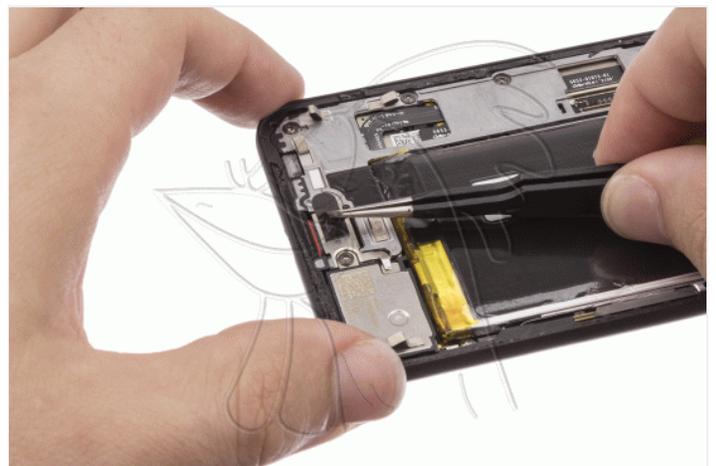



Paso 4 - Vibrador

Con la ayuda de una herramienta metálica fina despegaremos el vibrador que tenemos que cambiar.



