



Manual paso a paso: de Realme Pad Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €




Paso 1 - Aplicamos calor



Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta.



Paso 2 - Pantalla completa





Con la ayuda de una herramienta metálica fina nos abriremos un pequeño hueco, por el cual introduciremos una tarjeta plástica para ir despegando todos los bordes de la pantalla. Levantamos la pantalla y deberemos retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado dicho blindaje ya podremos desconectar y retirar la pantalla.

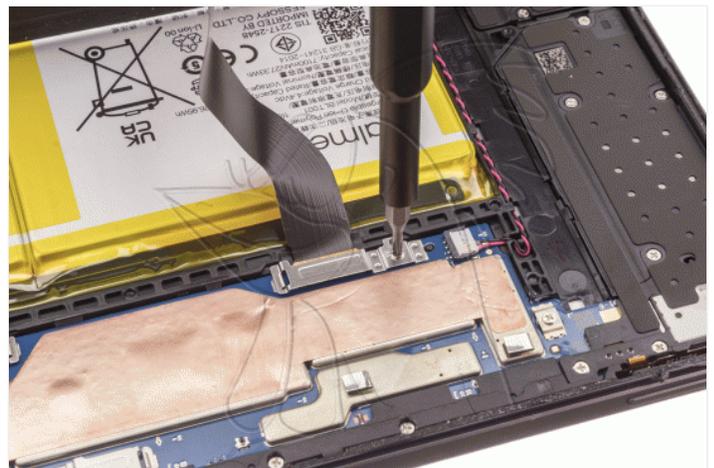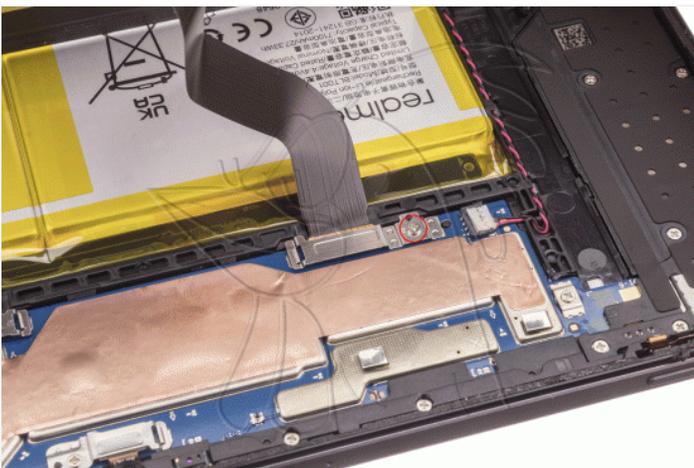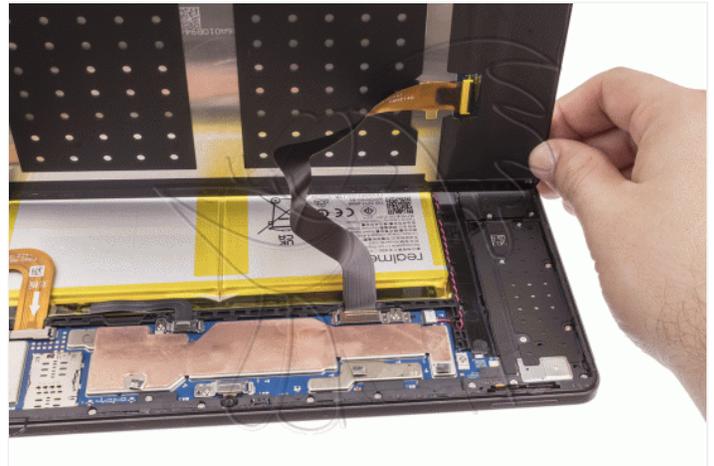


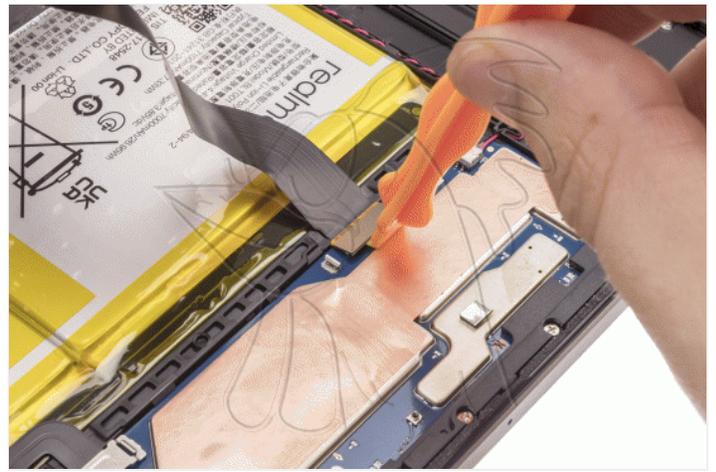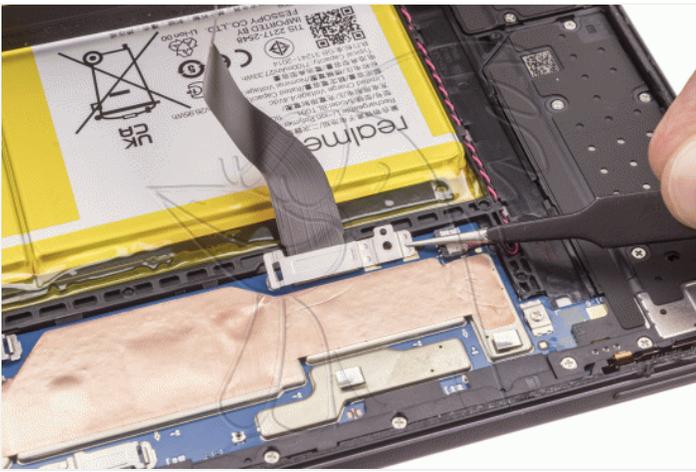

Paso 3 - Desconectamos batería

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y seguidamente con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.

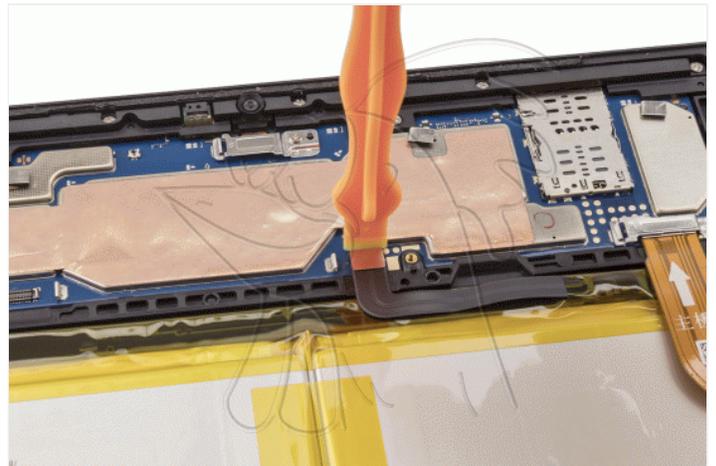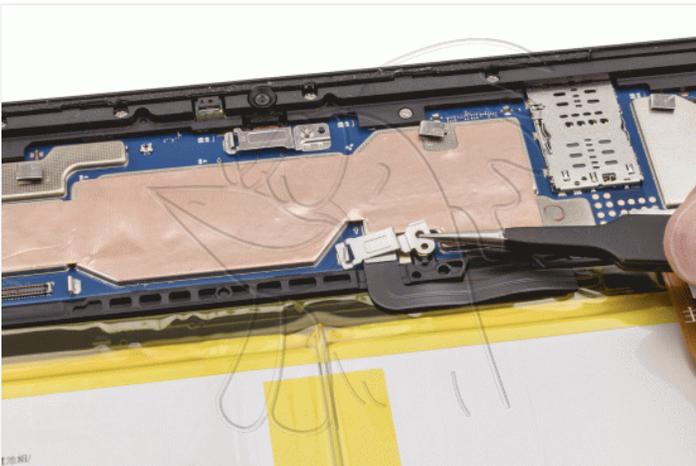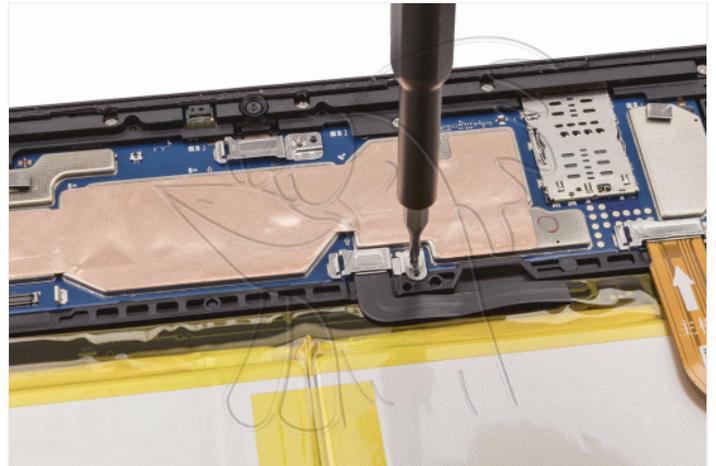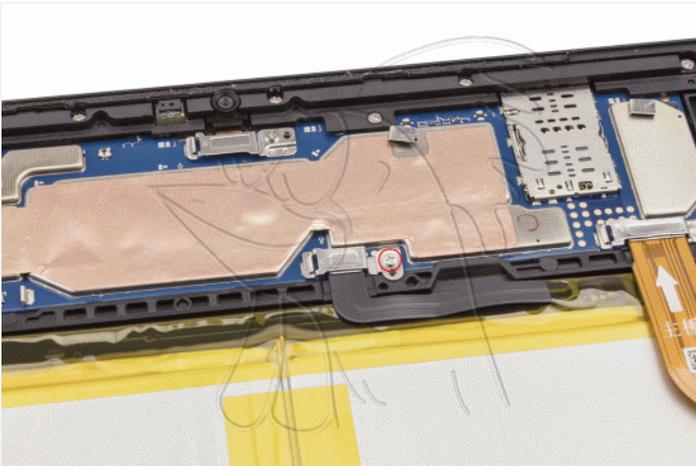

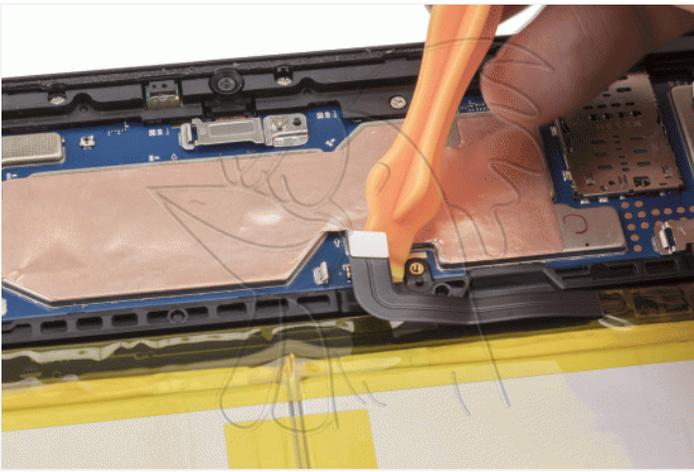

Paso 4 - Blindaje

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre la placa auxiliar, y con la ayuda de unas pinzas lo retiraremos.



Paso 5 - Conector de audio

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el conector de audio que tenemos que reemplazar, lo desconectamos de la placa auxiliar, y lo despegamos.

