



## Manual paso a paso: de Xiaomi Watch S1 Active Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Altavoz tono de llamada para Xiaomi Watch S1 Active, M2116W1

3,98 €

### Paso 1 - Correas

Desenganchamos las correas para trabajar con una mayor comodidad.







## Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los cuatro tornillos Torx (T2) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una púa metálica fina la desengancharemos.



### Paso 3 - Desconectamos batería y carcasa trasera

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre los conectores, y con la ayuda de una herramienta fina desconectaremos tanto la batería, para trabajar con una mayor seguridad, como la carcasa trasera con componentes.

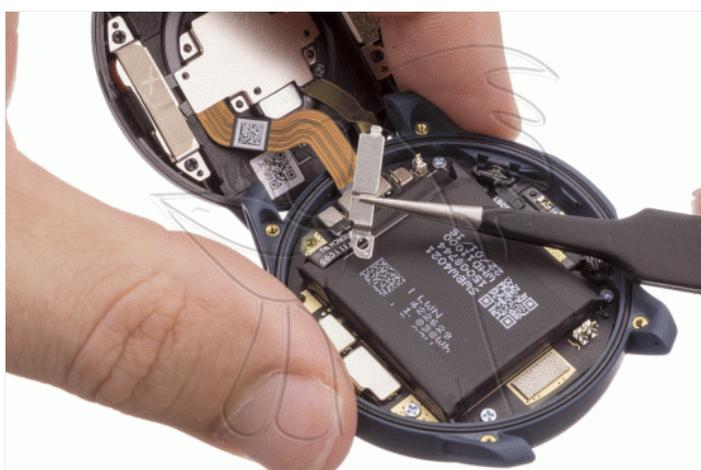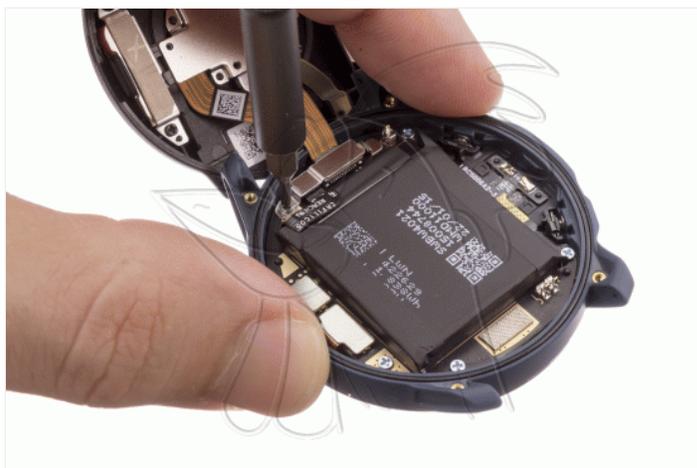

## Paso 4 - Altavoz

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el altavoz averiado, y con la ayuda de una púa metálica fina lo despegamos.

