



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 2 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador pentalobe 0.8 para dispositivos iPhone

1,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de batería. Utilice una herramienta de plástico para no dañar ni rayar la carcasa.

Asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Para quitar la batería, tire de la parte inferior.





Paso 4 - Tornillos carcasa

Quite los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa intermedia. Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.







Paso 6




Paso 7 - Placa base

Desconecte los cables de datos y el tornillo Phillips que mantiene sujeta la placa base.

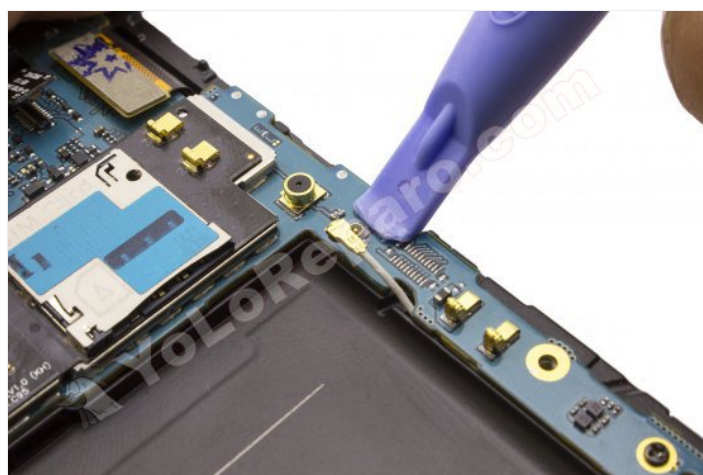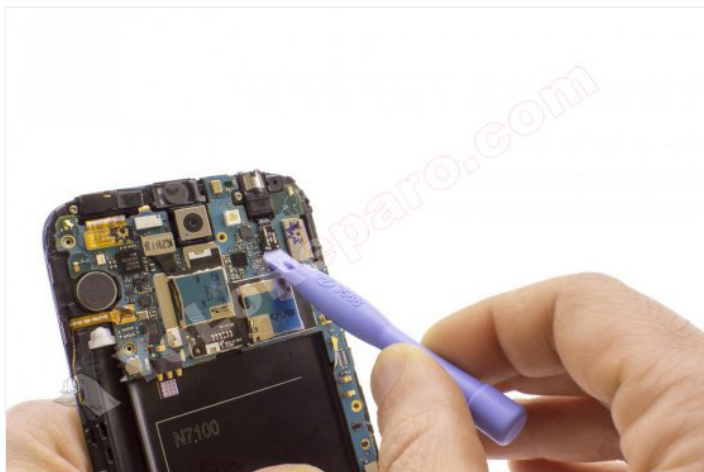

Paso 8

Separe la placa base del resto del equipo.

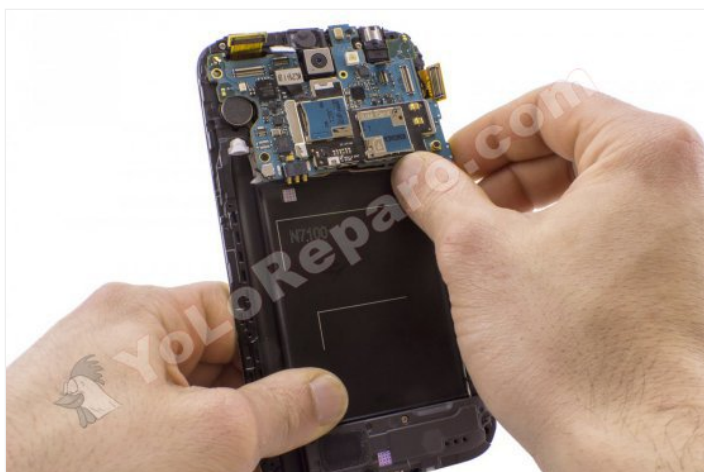



Paso 9 - Conector de audio Jack y auricular


Retire el tornillo Phillips que sujeta el componente.



Paso 10

Tire suavemente del conector para extraer el componente.



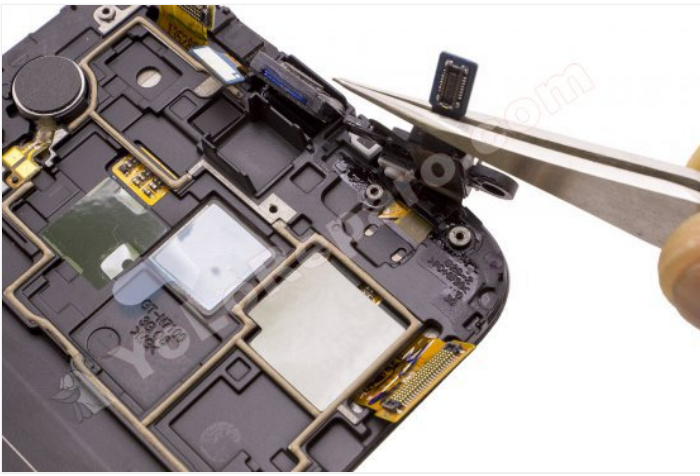


Paso 11 - Cámara frontal con sensor de proximidad

Retire el soporte de plástico que sujeta el componente.



Paso 12

Extraiga el componente tirando suavemente de él.

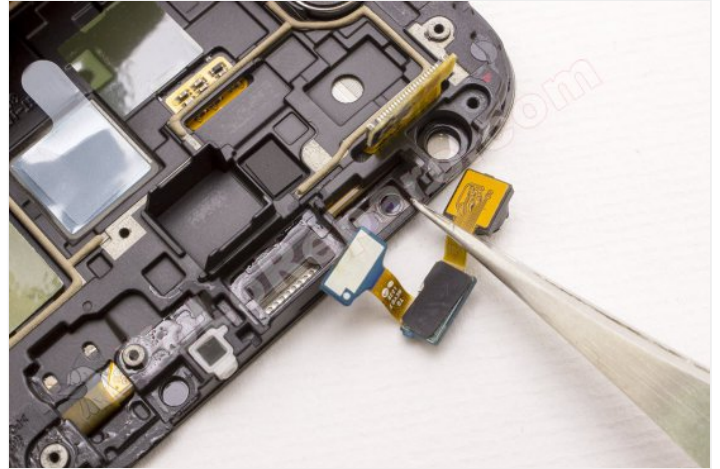

Paso 13 - Vibrador


Despegue el vibrador de la carcasa introduciendo debajo una herramienta con punta y haciendo palanca suavemente. No tire de él hasta que este completamente despegado ya que puede romper el cable flex.





Paso 14 - Módulo de altavoz y antena

Retire el tornillo Phillips para extraer el módulo inferior.

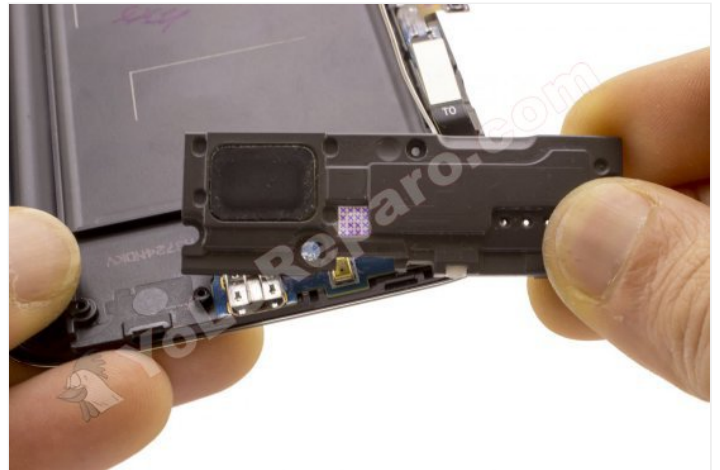

Paso 15 - Flex de conector usb y micrófono


Despegue la placa inferior con alguna herramienta de plástico.

Si es necesario aplique calor con el Hot Glass.



Paso 16

Desconecte el cable coaxial de la antena.

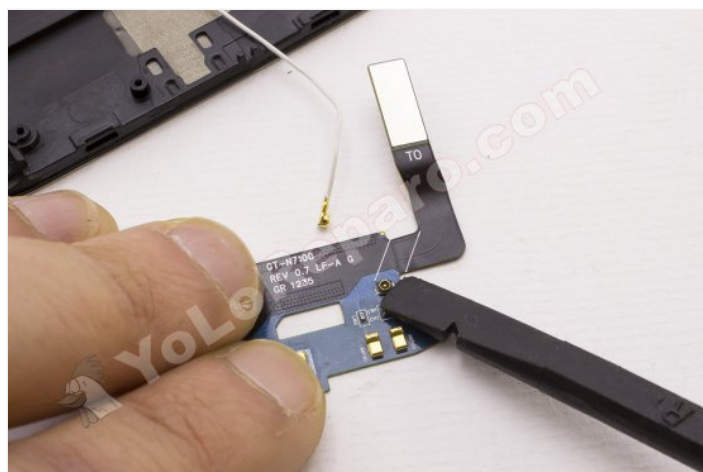



Paso 17 - Pantalla

Para separar la ventana de cristal y el display consulte el manual de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

