



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris E10 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

### Paso 1 - Bq Aquaris E10

#### Características:

**Dimensiones:** 243,5 x 165 x 9 milímetros

**Peso:** 550 gramos

**Pantalla:** 10,1 pulgadas IPS Full HD (1920 x 1080)

**Procesador:** MediaTek octacore Cortex A7 @ 1,7 GHz

**RAM:** 2 Gb

**Sistema operativo:** Android 4.4 KitKat

**Almacenamiento:** 16 GB ampliables por tarjeta microSD

**Cámaras:** Trasera de 8 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles

**Batería:** 8680 mAh

Antes de continuar, asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tapa trasera

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Simultáneamente, con la herramienta de apertura, separe la tapa, haciendo movimientos de palanca.



## Paso 3

Continúe recorriendo todo el contorno hasta separar por completo la tapa trasera.





#### Paso 4 - Blindaje de los conectores.

Retire los blindajes metálicos que cubren los conectores, sujetos por 3 y 1 tornillo Phillips respectivamente.





## Paso 5 - Conexiones placa base



Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire del flex suavemente.





## Paso 6


Desconecte también el flex de datos del display LCD y el altavoz derecho.

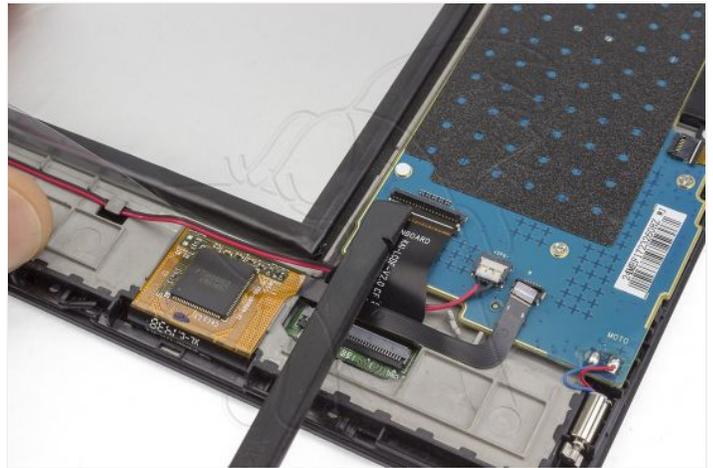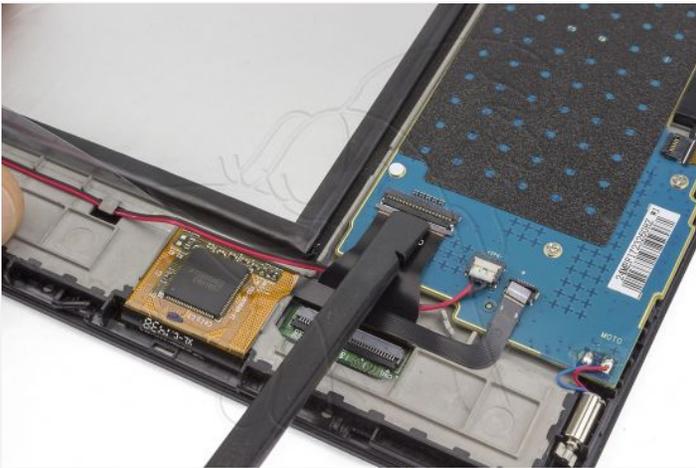



## Paso 7

Desconecte el flex con los pulsadores de encendido y volumen.

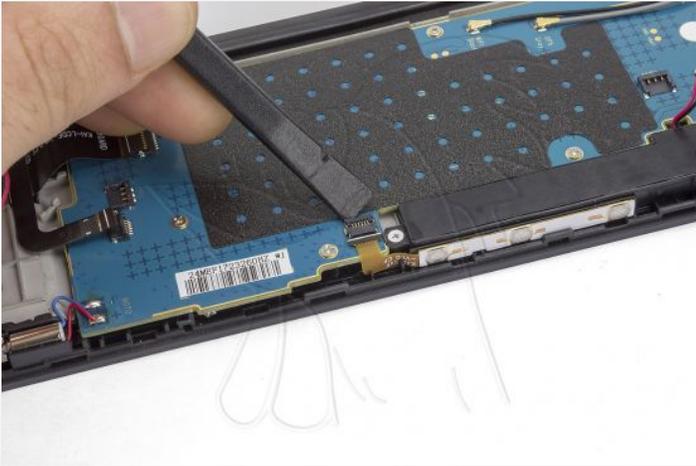

## Paso 8



Desconecte los cables coaxiales de antena y desenchufe la batería de la placa base.



## Paso 9 - Placa base


Separe el vibrador del chasis.

Retire los 7 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

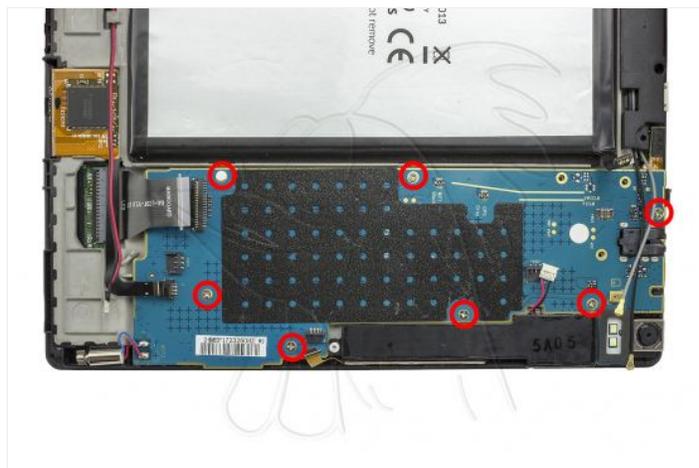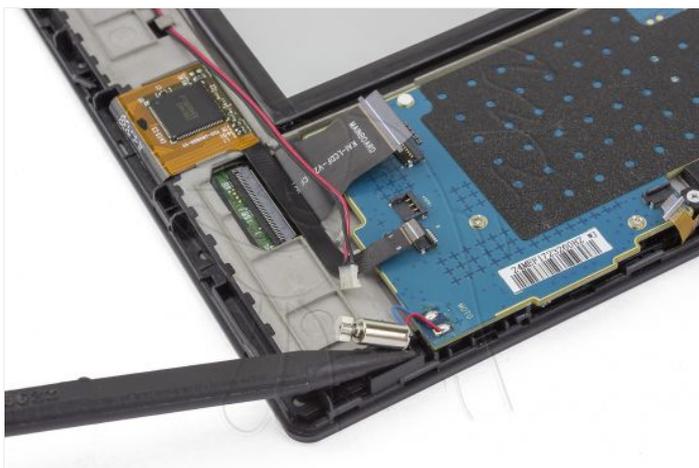

## Paso 10

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.

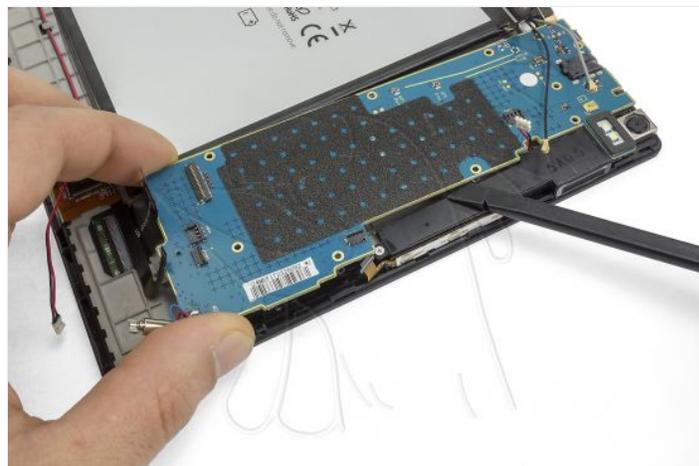



## Paso 11 - Cámara trasera

Finalmente, desconecte la cámara trasera de la placa base.



