



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S6 Edge Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla service pack Super AMOLED para Samsung Galaxy S6 Edge, G925F azul

50,20 €



Pantalla service pack Super AMOLED para Samsung Galaxy S6 Edge, G925F blanca

50,02 €



Pantalla service pack Super AMOLED para Samsung Galaxy S6 Edge, G925F dorada

59,20 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €




Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

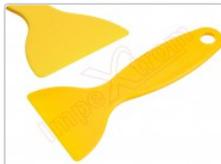

Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Soldador manual de aire caliente 8032

40,44 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S6 Edge

Características:

Dimensiones: 142.1 x 70.1 x 7.0mm.

Peso: 132 gramos.

Pantalla: SuperAMOLED 5,1 pulgadas, 1440 x 2560 píxeles (577 ppp).

Memoria: 32 / 64 / 128 GB (no ampliable), RAM: 3GB.

Procesador: Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1GHz(A57) + 4x1,5GHz A53//GPU Mali-T760.

Cámara delantera: Secundaria 5 MP (f1.9).

Cámara trasera: 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD.

Sistema operativo: Android 5.0.2 con TouchWiz.



Paso 2 - Calentar tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento y con la ayuda de una ventosa, tiraremos de esta para facilitarnos la entrada de la púa.





Paso 3 - Despegar tapa trasera

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 4 - Tornillos y tarjeta SIM

Para sacar la carcasa central, primero retiraremos los trece tornillos Phillips (PH#00) y luego la bandeja de la tarjeta SIM.





Paso 5 - Separar carcasa central

Si ya hemos retirado los tornillos y la bandeja, podemos empezar a desensamblar la pantalla completa de la carcasa.





Paso 6 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes que sujetan la placa. Desconectamos la batería, el flex con auricular, la cámara delantera, el flex de la pantalla, el flex del botón home y los cables coaxiales de antena.





Paso 7 - Retirar placa base

Tras desconectar los componentes, desconectaremos la placa base de la placa auxiliar tal y como mostramos en las dos primeras fotos. Después ya podemos desensamblarla y retirarla.





Paso 8 - Retirar micrófono superior y vibrador

Tras retirar la placa base, detrás de esta, nos encontraremos el micrófono superior y el vibrador. El micrófono lo desconectaremos y lo desenchajaremos para poder retirarlo. El vibrador lo despegaremos.





Paso 9 - Retirar batería

Con la ayuda de una espátula, iremos despegando la batería del chasis, con mucho cuidado para no dañarla.





Paso 10 - Retirar auricular con sensores y flash

Despegaremos el flex con los componentes del chasis para retirarlo.





Paso 11 - Pantalla completa

Desconectamos los cables coaxiales y retiramos la placa inferior para dejar la pantalla libre de componentes.



