




Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S6 Edge Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

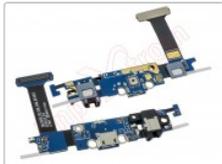

Flex con conector de carga, datos y accesorios micro USB para Samsung

4,52 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Soldador manual de aire caliente 8032

40,44 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S6 Edge

Características:

Dimensiones: 142.1 x 70.1 x 7.0mm.

Peso: 132 gramos.

Pantalla: SuperAMOLED 5,1 pulgadas, 1440 x 2560 píxeles (577 ppp).

Memoria: 32 / 64 / 128 GB (no ampliable), RAM: 3GB.

Procesador: Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1GHz(A57) + 4x1,5GHz A53//GPU Mali-T760.

Cámara delantera: Secundaria 5 MP (f1.9).

Cámara trasera: 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD.

Sistema operativo: Android 5.0.2 con TouchWiz.



Paso 2 - Calentar tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento y con la ayuda de una ventosa, tiraremos de esta para facilitarnos la entrada de la púa.



Paso 3 - Despegar tapa trasera

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 4 - Tornillos y tarjeta SIM

Para sacar la carcasa central, primero retiraremos los trece tornillos Phillips (PH#00) y luego la bandeja de la tarjeta SIM.





Paso 5 - Separar carcasa central

Si ya hemos retirado los tornillos y la bandeja, podemos empezar a desenganchar la pantalla completa de la carcasa.





Paso 6 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes que sujetan la placa. Desconectamos la batería, el flex con auricular, la cámara delantera, el flex de la pantalla, el flex del botón home y los cables coaxiales de antena.





Paso 7 - Retirar placa base

Tras desconectar los componentes, desconectaremos la placa base de la placa auxiliar tal y como mostramos en las dos primeras fotos. Después ya podemos desensamblarla y retirarla.



Paso 8 - Placa auxiliar

Retiramos los cables coaxiales y los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis y ya podemos retirarla.

