



## Manual paso a paso: de Woxter Nimbus 98RQ Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de 100gr de estaño de 0.8 mm

5,62 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

## Paso 1 - Woxter Nimbus 98 RQ

### Especificaciones

**Resolución:** 2048x1536 pixeles

**Procesador:** Mali400 MP4 GPU

**CPU:** 1.6 Ghz Cortex A9 QUAD-CORE

**RAM:** 2 GB DDR3

**Memoria interna:** de 16 GB

**Sistema operativo:** Google Android 4.4 actualizable\*

**Lector de Tarjeta:** TF Card (max. 64 GB) de alta velocidad

**Conectividad:** WIFI (802.11 b/g/n) Bluetooth V4.0

**Micro HDMI** (1080P)

**Cámaras:** Cámara de 2.0 Mpx y Webcam

**Batería:** recargable Li-polymer de 7800 mA

**Dimensiones:** 240.1X178X9.9mms.

**Peso aprox.:** 575 gr.

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tapa trasera

Retire los 4 tornillos Torx situados en ambos laterales.



## Paso 3

Use la herramienta de apertura por la parte ancha para desenganchar la carcasa trasera.


Sujete con una ventosa para mayor comodidad.





#### Paso 4

Retire los adhesivos que sujetan la batería y componentes.

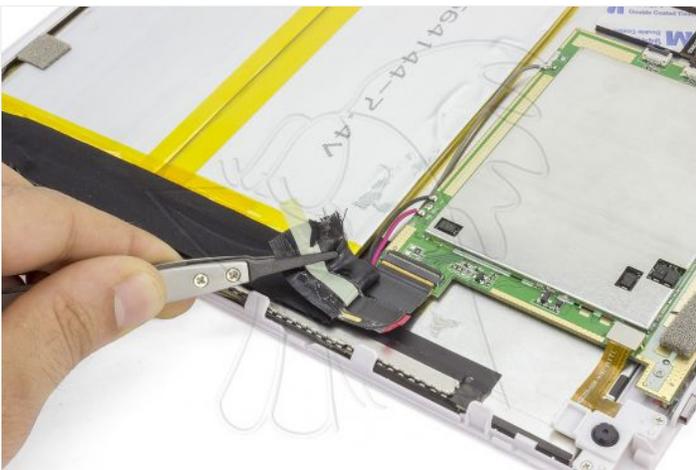



## Paso 5 - Altavoz






Despegue el altavoz del marco de plástico. Sujeto por 1 tornillo Phillips.



## Paso 6 - Desoldar componentes




Desuelde el cable coaxial de antena. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

Desuelde también los cables de la batería.

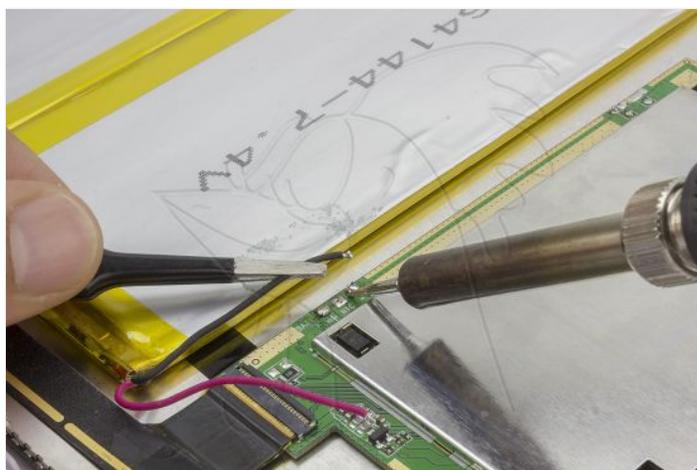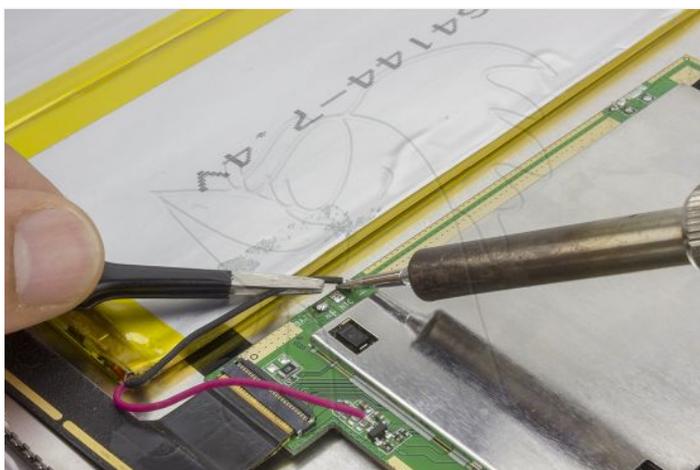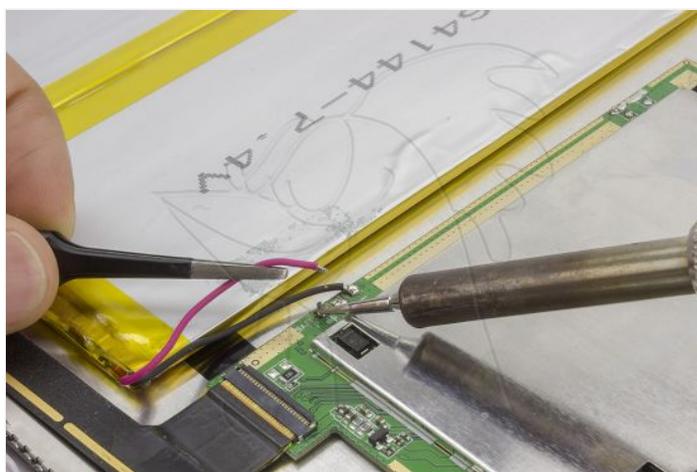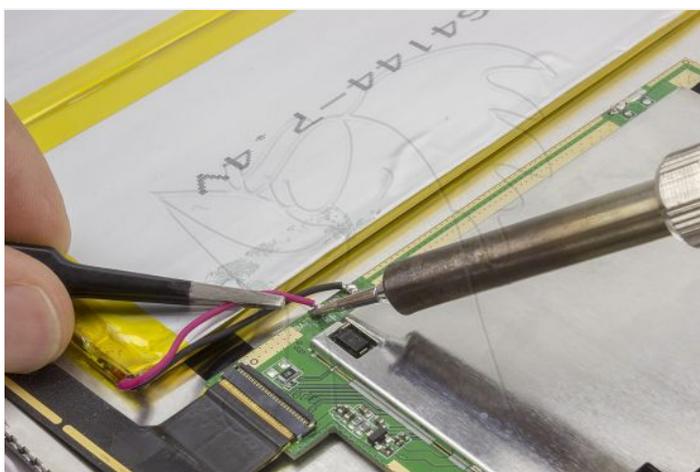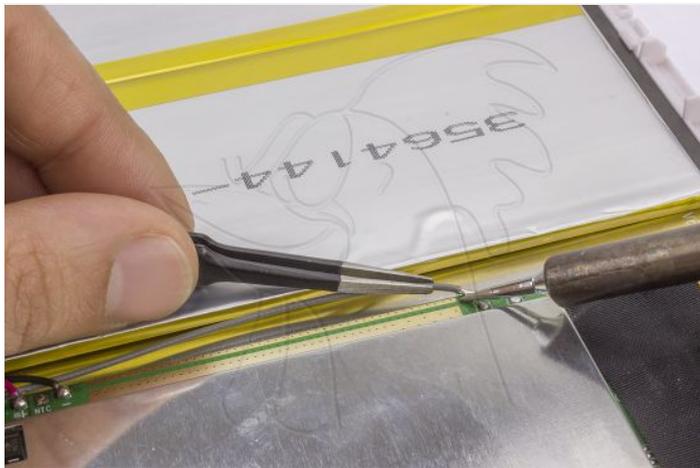



## Paso 7


Desuelde también el altavoz para instalar en la nueva placa base.

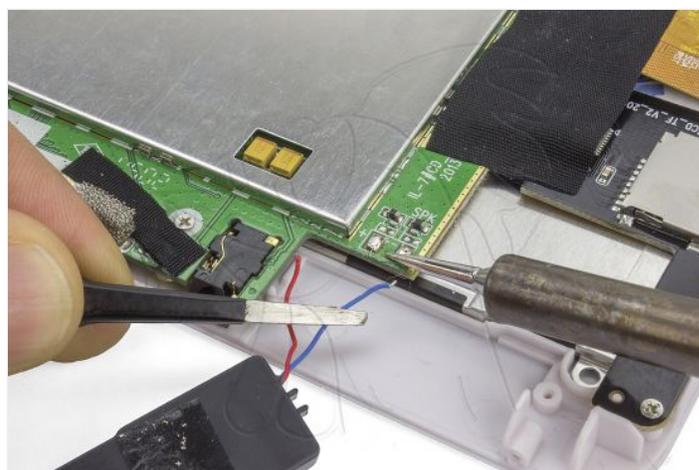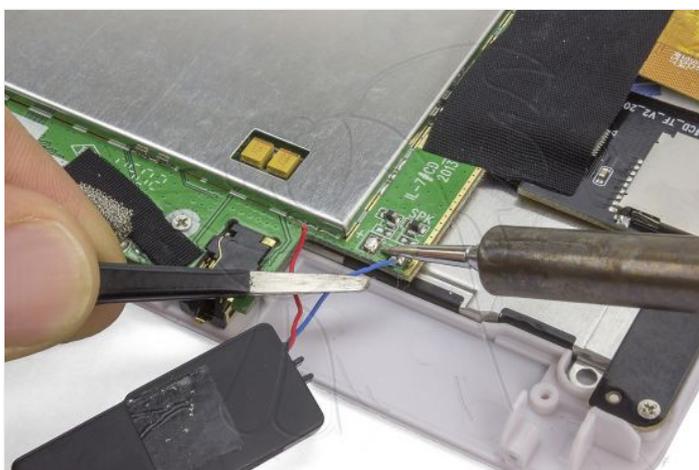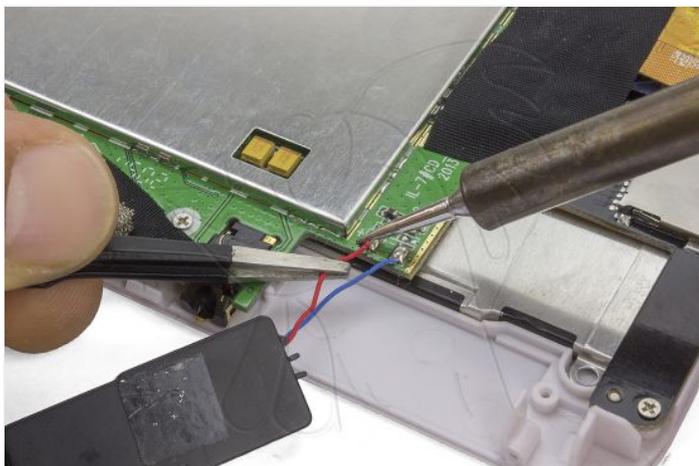

## Paso 8 - Flex LCD



Desconecte el flex del display LCD.

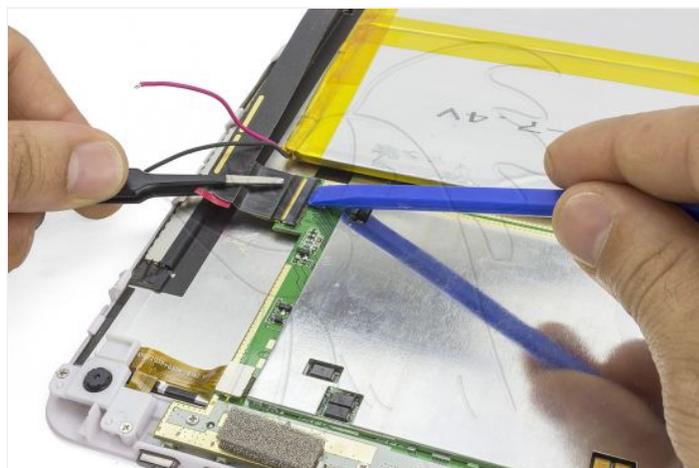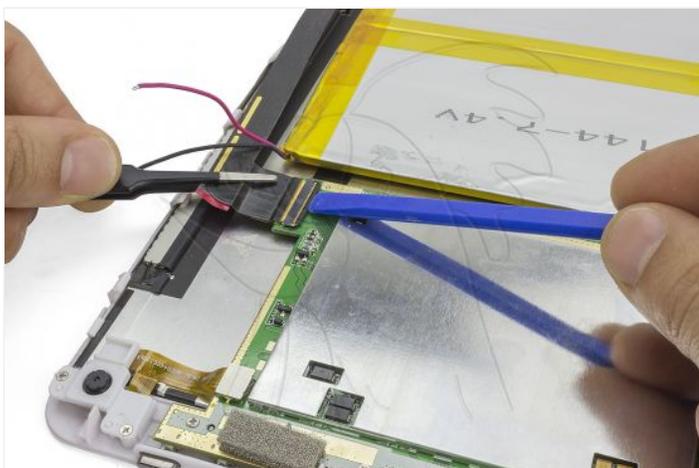


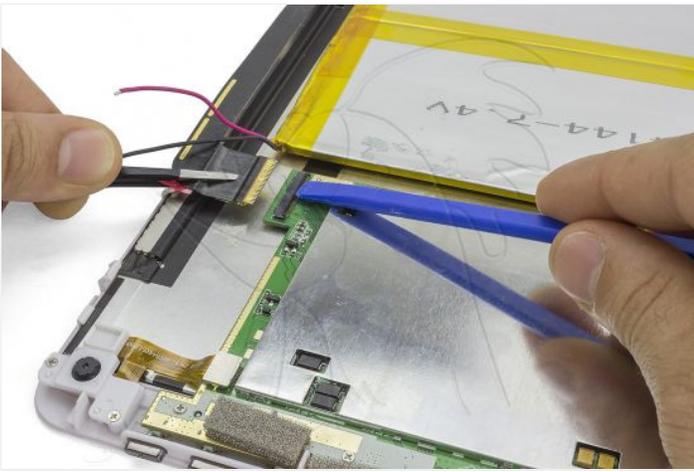

## Paso 9 - Flex de pantalla táctil

Desenchufe el flex del lector de tarjetas y el de datos de la pantalla táctil.

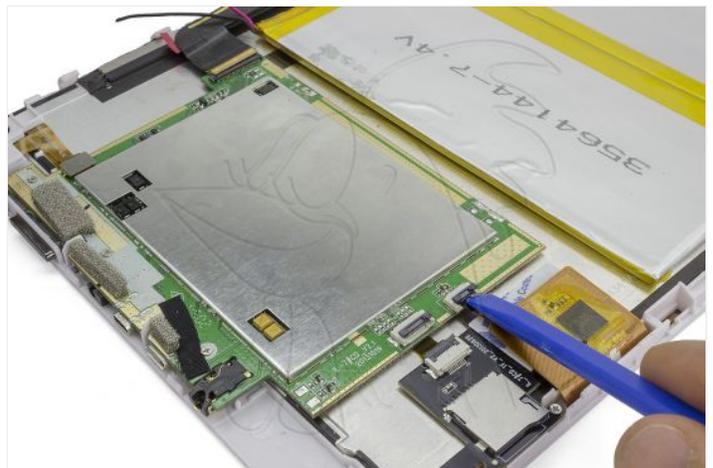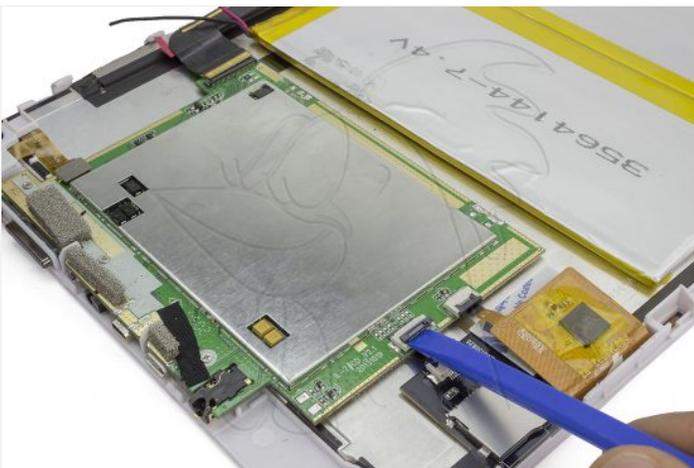

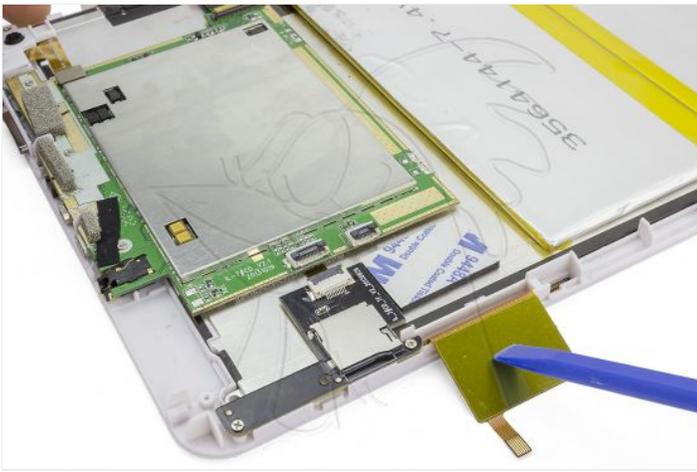

## Paso 10

Desconecte el flex de las cámaras



## Paso 11 - Placa base

Por último, separe la placa base, sujeta por 3 tornillos Phillips.

Debe soldar de nuevo los componentes a la nueva placa base.

