



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blusens Smart Studio Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD con
soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de
estaño para
electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Bobina de estaño HX-
T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €

Paso 1 - Características

Cámaras: Cámara trasera de 5Mpx, y delantera de 2Mpx.

Procesador: 4 núcleos Quad-Core 1.2GHz.

Batería: 2000mAh

Pantalla: 5 pulgadas, 854x480

Dimensiones: 145 x 73 x 8,5 mm

Peso: 143 g

Memoria: 1Gb de RAM y 8Gb de almacenamiento físico

Sistema operativo: Android 4.4 kitkat



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.







Paso 3 - Batería

Retire la batería, si es necesario puede ayudarse de una herramienta de apertura.



Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.

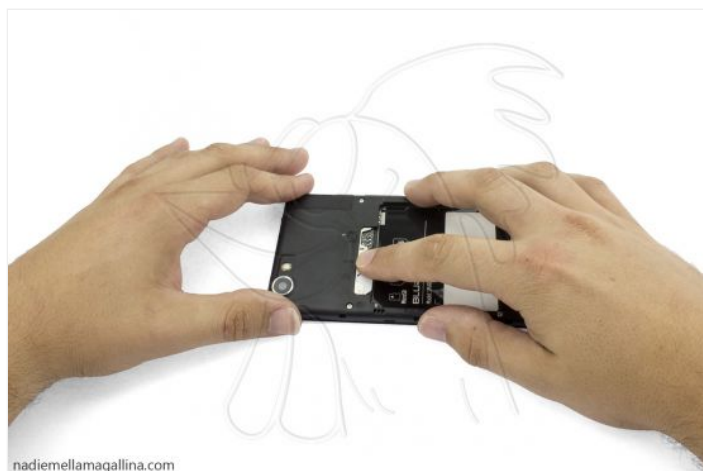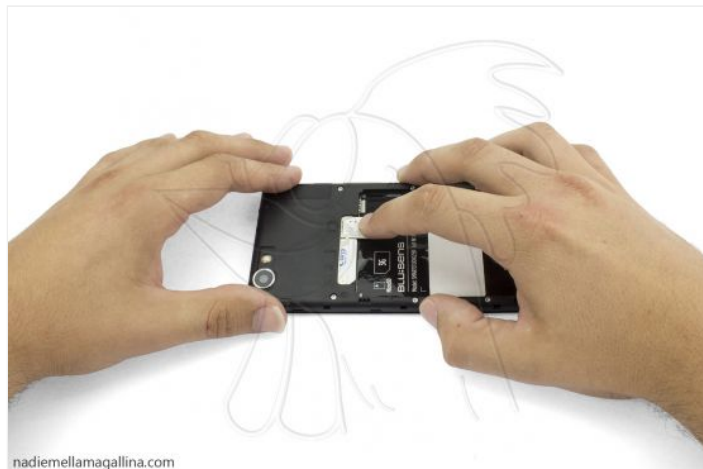



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Pentalobe.



Paso 6 - Botones

Al comenzar a levantar la carcasa intermedia se caerán los botones laterales.



Paso 7


Con ayuda de una herramienta de apertura desenganche la carcasa intermedia.





Paso 8 - Cable coaxial


Despegue el flex del flash, desconecte la cámara trasera con la ayuda de una herramienta de apertura, y retire el cable coaxial ayudándose de unas pinzas.

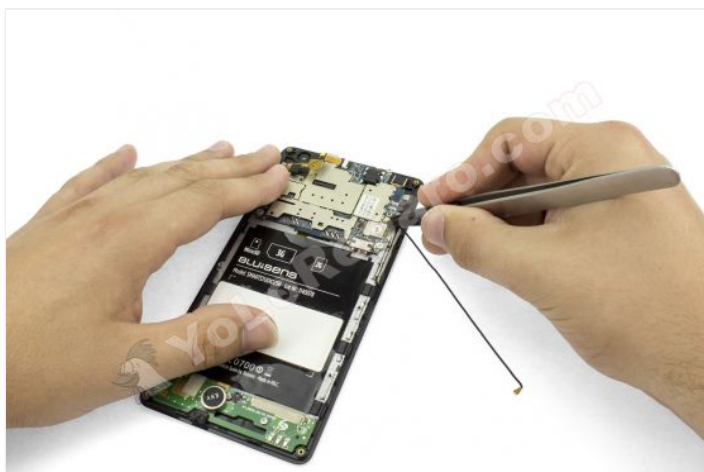




Paso 9 - Cámara trasera

Retire la cámara trasera ayudándose de todas las herramientas que sean necesarias.

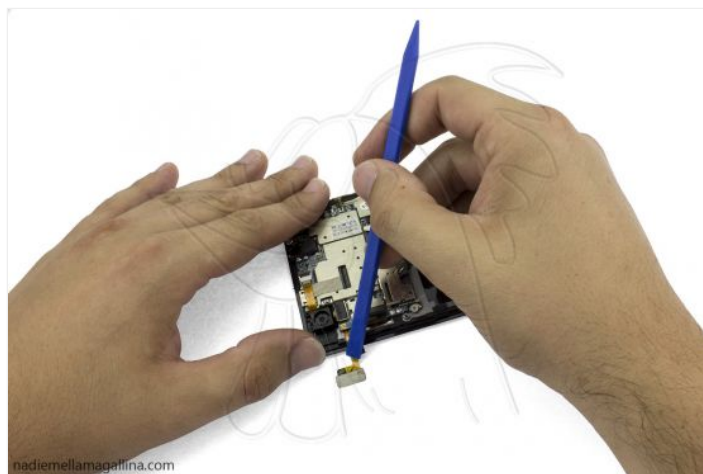


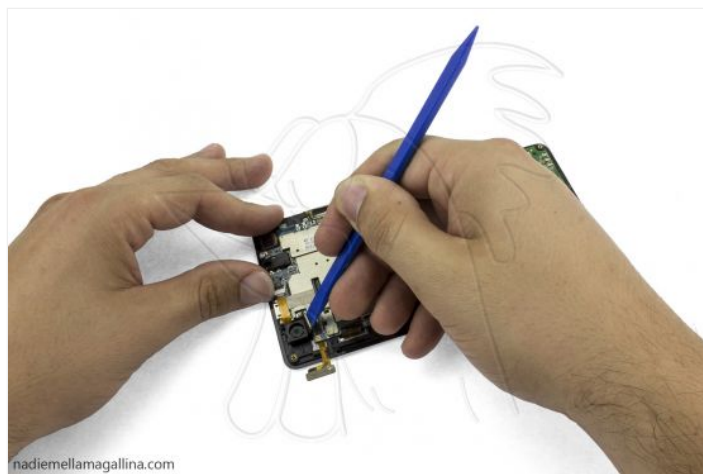

Paso 10 - Cables flex

Desconecte todos los cables flex de la placa base.



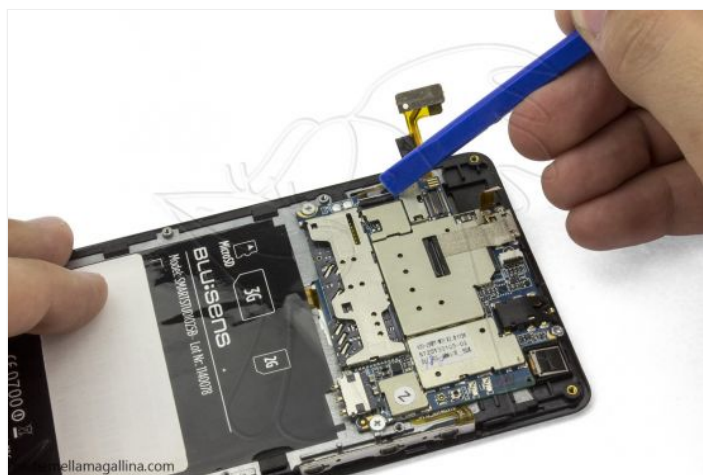

Paso 11 - Flex de botones laterales

Despegue del chasis el flex de botones laterales, ayudándose de una herramienta de apertura metálica.



Paso 12 - Tornillos

Retire todos los tornillos que sujetan, tanto la placa base, como la placa auxiliar.

Cuidado, ya que se tratan de 3 tornillos Pentalobe y 2 Phillips.




Paso 13 - Pegatina

Retire la pegatina.



Paso 14 - Placas

Retire tanto la placa base como la placa auxiliar.

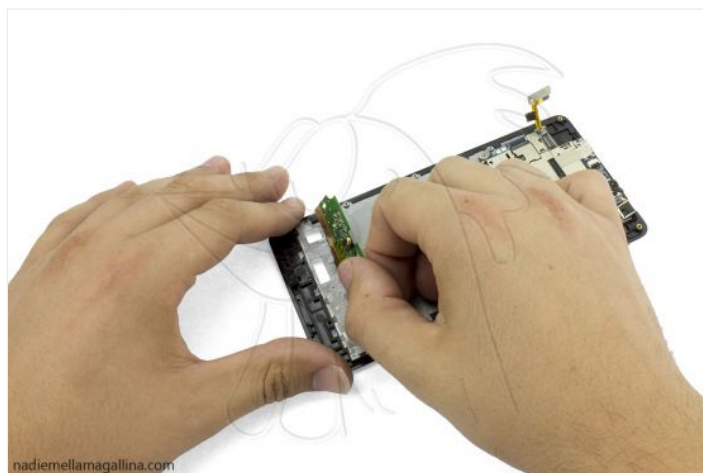



Paso 15 - Micrófono

Desuelde el micrófono.

