Manual paso a paso: de Motorola Moto G 2015 (XT1541) Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 11

Características:

Dimensiones: 72.4 x 142.1 x 11.6 mm

Peso: 155 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916

Procesador: ARM Cortex-A53, 1400 MHz, Número de núcleos: 4 Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz

Memoria RAM: 1 GB, 2 GB, 533 MHz

Memoria interna: 8 GB, 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2470 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sitema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 pixeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou









Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura para ir soltando las muescas que la sujetan a la carcasa intermedia.













Tras retirar la carcasa trasera, tendremos acceso a las tarjetas SIM y microSD. Las retiraremos fácilmente tirando de ellas.





Paso 4 - Sacar pantalla completa

Para poder acceder al interior del teléfono, tendremos que empezar retirando la pantalla completa. Para ello, calentaremos la pantalla para ablandar el pegamento que sujeta esta al marco.

Utilizaremos un tapete térmico que calienta toda la superficie del cristal. Ajuste el termostato entre 80 y 100 ° C.

Con la pantalla caliente, utilice una herramienta plástica, a ser posible fina y flexible, deslizándola entre el display y la pantalla para eliminar el adhesivo.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 11









Paso 5 - Separar pantalla

Tras despegar la pantalla, tendremos que desconectarla de la placa base antes de separarla.

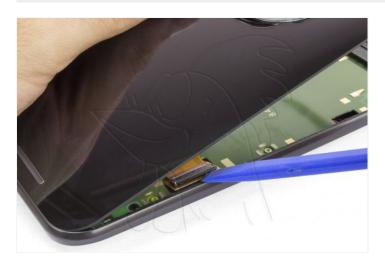



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 11

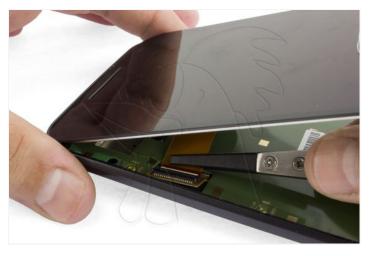







Paso 6 - Retirar placa base

Antes de retirar la placa base, tendremos que sacar los 14 tornillos que la sujetan al chasis y desconectar la batería.






WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 11







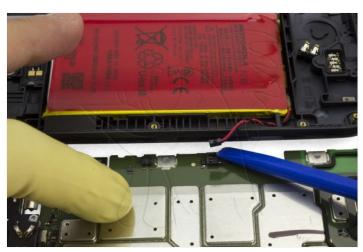

Paso 7 - Gomas interiores de botones

Para retirar las piezas de goma primero tendremos que retirar la pieza de metal que las sujetan y después despegarlas de la carcasa intermedia.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 8 de 11













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 9 de 11

Ahora presionaremos las teclas desde dentro para expulsarlas. Tendremos que hacerlo con cuidado para no doblar los enganches de las teclas.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 11 de 11