



Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Idol Ultra Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Tarjeta SIM

Asegúrese de que el equipo está apagado antes de empezar.

Expulse la tarjeta SIM presionandola hasta escuchar "click".



Paso 2 - Tapa trasera

Retire el tornillo Phillips situado junto al conector de carga usb.



Paso 3

Separe poco a poco la tapa con una púa por todo el contorno.




Paso 4

Retire la tapa trasera.



Paso 5 - Cámara trasera


Para extraer la cámara trasera, desconéctala de la placa base y tire de ella suavemente.

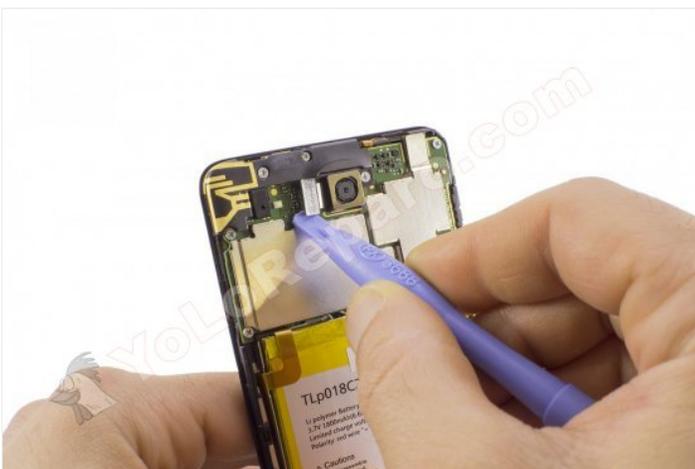



Paso 6 - Placa Base

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores.

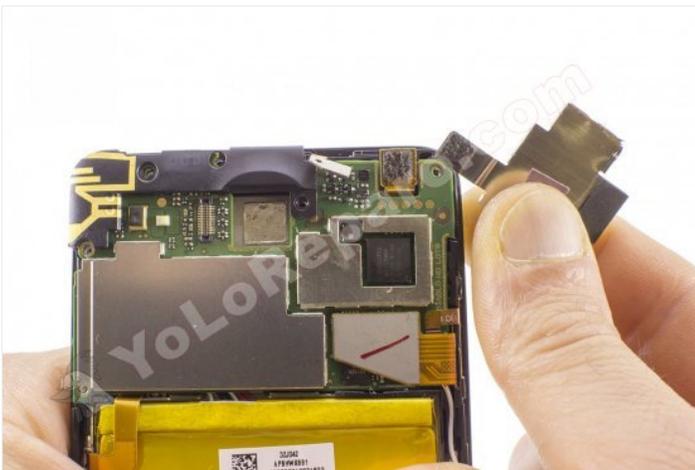

Paso 7

Desconecte el cable de datos del display. Retire el tornillo Phillips que esta debajo.





Paso 8

Desconecte el cable coaxial.



Paso 9


Desconecte el cable del flex de teclas laterales.

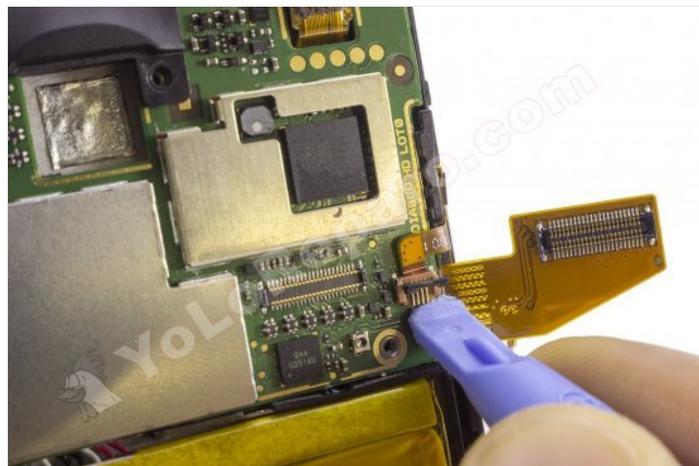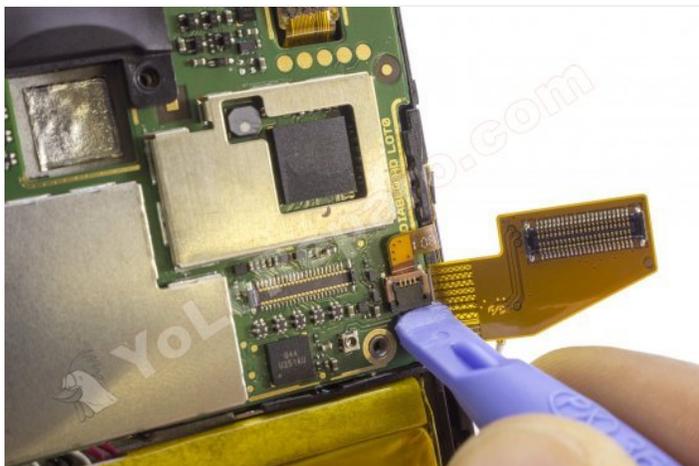

Paso 10

Separe la placa por la parte superior para tener acceso a los conectores.



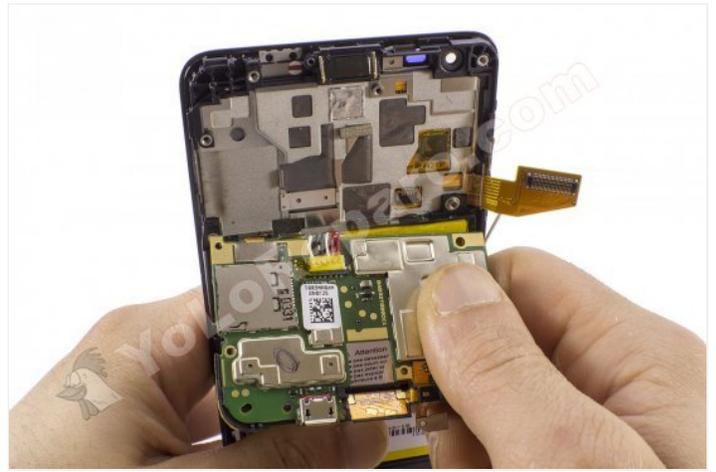



Paso 11

Retire el plástico protector y desconecte el cable de la batería.



Paso 12

Desconecte el conector del flex inferior para separar la placa base.

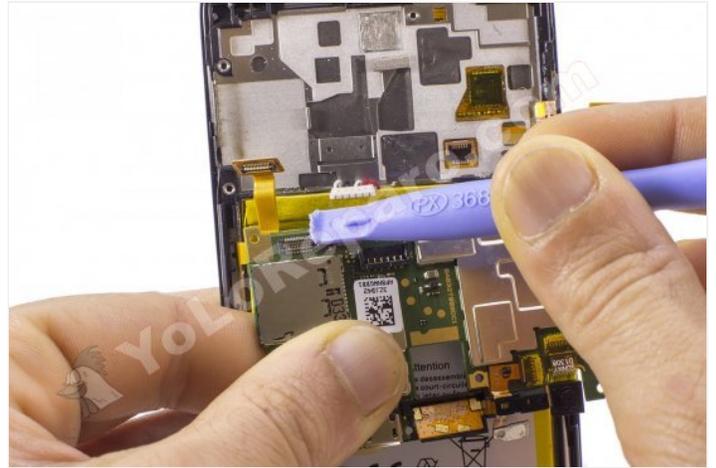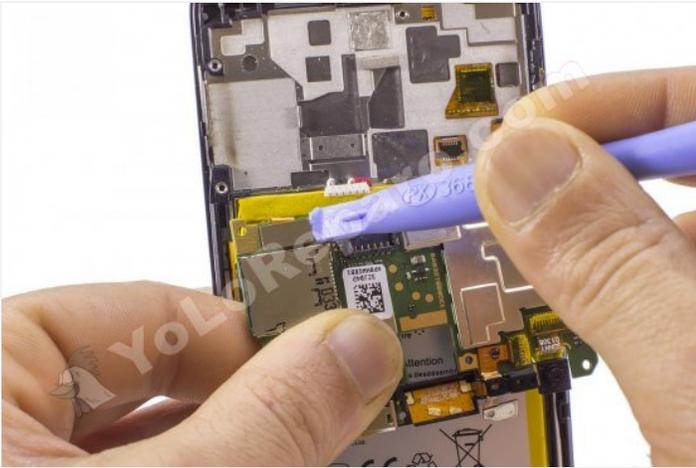

Paso 13 - Batería

Despegue la batería tratando de no deformarla, ya que podría dañarla.





Paso 14

Extraiga la batería.



Paso 15 - Cable coaxial de antena

Desconecte y extraiga el cable coaxial tirando de él.

Aunque en la fotografía no se muestra, no es necesario sacar la placa ni la batería.



Paso 16 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 17 - Pantalla

Aplique calor a la pantalla durante un par de minutos.





Paso 18

Introduzca la punta de la púa en la unión entre la pantalla y el marco de la carcasa.

Recorra el contorno del teléfono para despegar el pegamento.

Evite la zona del cable flex ya que podría cortarlo con la púa.

No debe hacer fuerza ya que podría partir o dañar la pantalla. Repita el paso anterior y aplique calor las veces necesarias para que se despegue fácilmente.





Paso 19

Separe la pantalla cuidando que el cable flex no se doble o atasque ya que podría romper.

Para cambiar únicamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

