



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone S3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Altavoz auricular
genérico de 12.01 x
6.03 x 2.76 mm

0,36 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 70.5 x 142 x 8.3 mm

Peso: 167 g

SoC: MediaTek MT6753

Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP3, 450 MHz, **Número de núcleos:** 3

Memoria RAM: 3 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 2100 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Nano-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Pantalla completa

Con la ayuda de una púa muy fina despegamos la parte superior, inferior y el lateral derecho de la pantalla, levantamos la pantalla por el lateral derecho y desconectamos el flex.



Paso 3 - Tarjetas



Extraemos las tarjetas del teléfono.





Paso 4 - Carcasa trasera

Retiramos los 12 tornillos Phillips (PH#00) e introducimos una púa fina entre la carcasa intermedia y la carcasa trasera.

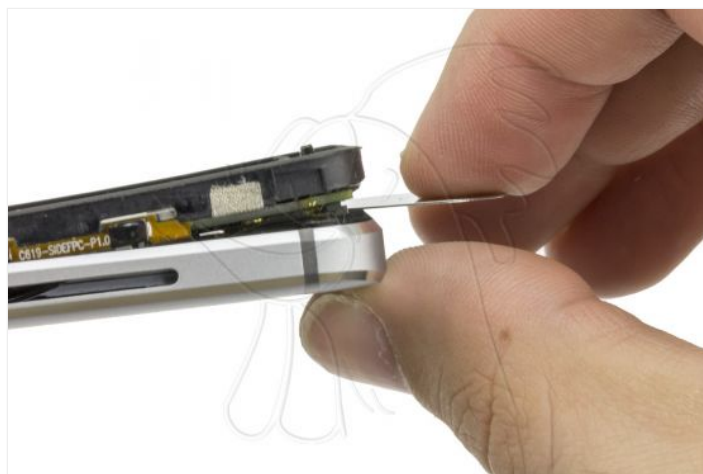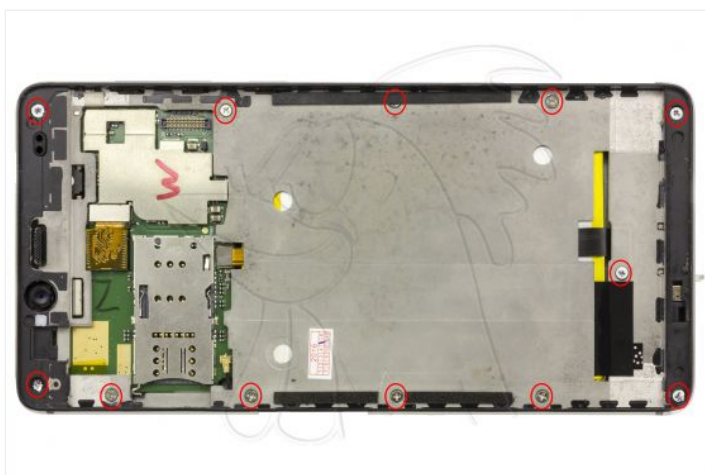





Paso 5 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.




Paso 6 - Lector de huella

Desconectamos y retiramos el lector de huella.

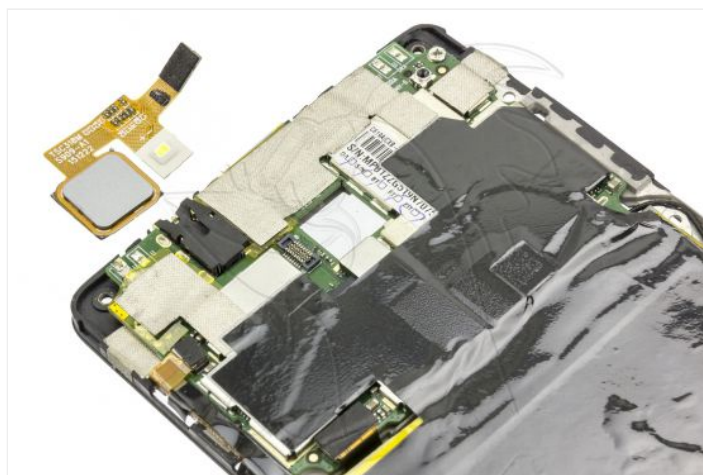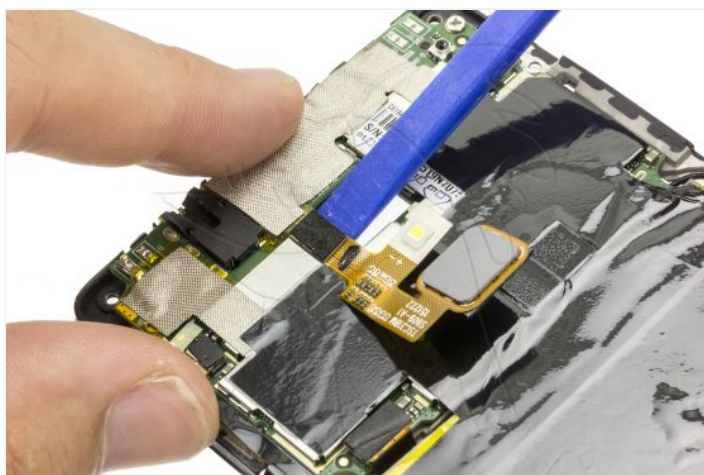

Paso 7 - Componentes

Desconectamos el flex de botones laterales, la batería, el flex de interconexión, el cable coaxial, y retiramos todas las pegatinas protectoras.

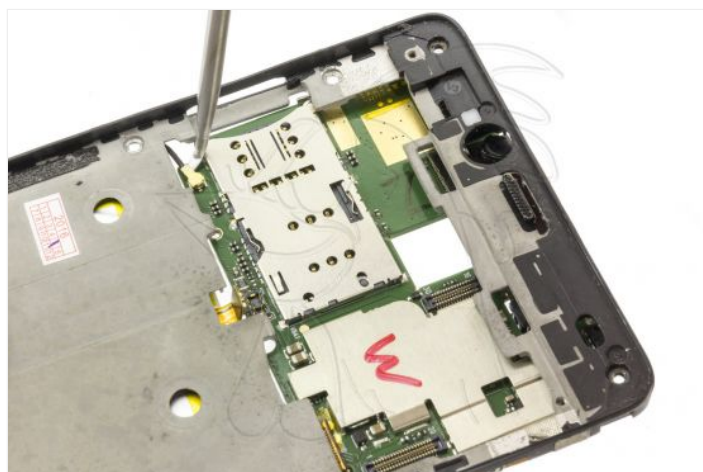

Paso 8 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de apertura la levantamos y la retiramos.



Paso 9 - Auricular

Extraemos el auricular que vamos a remplazar.



