



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S DUOS 2 Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.



Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



Paso 4 - Carcasa intermedia


Separe la carcasa intermedia, use una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 5

Desconecte el altavoz y despegue con cuidado el cable flex de la tecla de encendido.



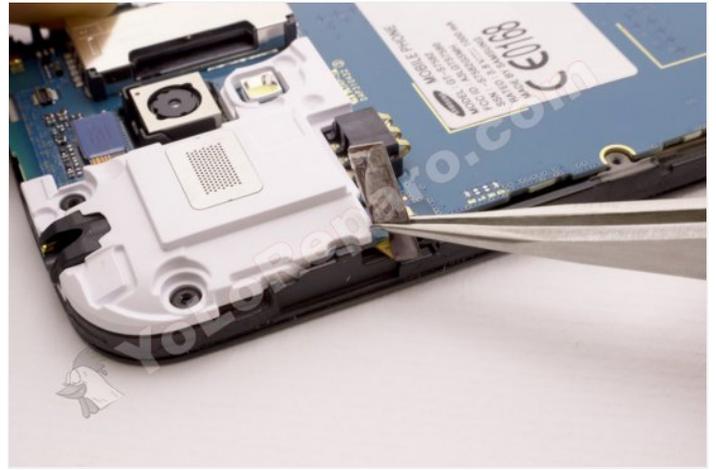


Paso 6 - Placa Base

Sujete el lado derecho de la placa con los dedos y abra como si fuese un libro.



Paso 7

Separe la placa desconectando el cable de datos del display.

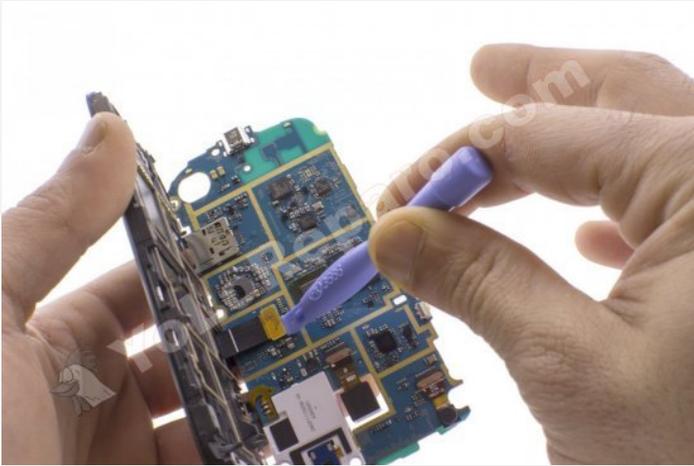

Paso 8 - Auricular y sensor de proximidad

Retire el tornillo Phillips que sujeta el sensor.



Paso 9

Extraiga el componente tirando de él con suavidad.



Paso 10 - Pantalla

Desconecte el cable flex del digitalizador.





Paso 11 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 12

Aplique calor a la pantalla durante un par de minutos.



Paso 13

Despegue el flex del digitalizador.



Paso 14

Separe el digitalizador del display, con cuidado de no dañar el flex del digitalizador, desconectado en el paso anterior.



Paso 15

Introduzca la punta de una púa en la unión entre el digitalizador y la carcasa.

Desplácela por el contorno evitando la esquina superior donde pasa el cable flex del digitalizador, podría cortarlo.



Paso 16 - Botón home

Extraiga la tecla del botón home de la ventana del Samsung Galaxy S Duos 2, y a continuación desconecte el flex del botón home que se encuentra en la carcasa intermedia ayudándose de unas pinzas, y con cuidado al extraerlo.

