



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone S7 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos calentando la pantalla a unos 60°C durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





Paso 2 - Separar pantalla

Antes de separar la pantalla tendremos que despegar el flex del botón home y así la podremos mover para tener acceso a los tornillos que sujetan el flex de esta.


Tras retirar el blindaje, la podremos desconectar.








Paso 3 - Retirar chasis

Para poder retirar el chasis, primero sacamos el flex del botón home. También retiraremos los tornillos, la bandeja SIM/SD y los adhesivos.

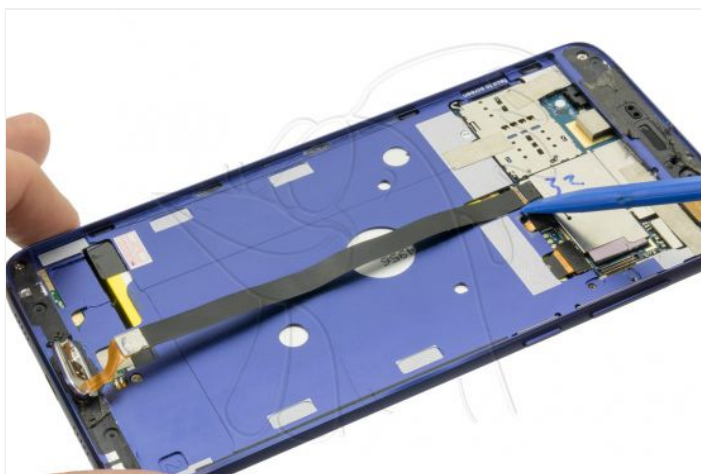

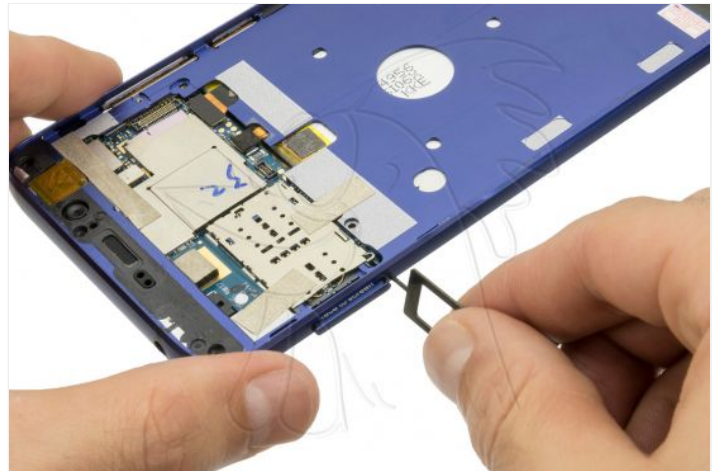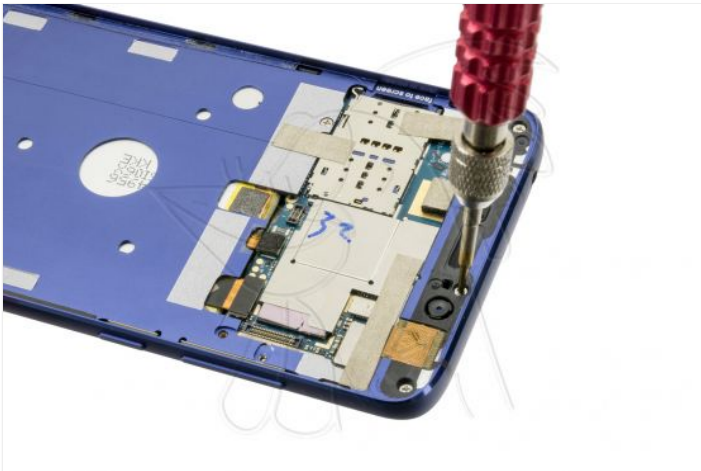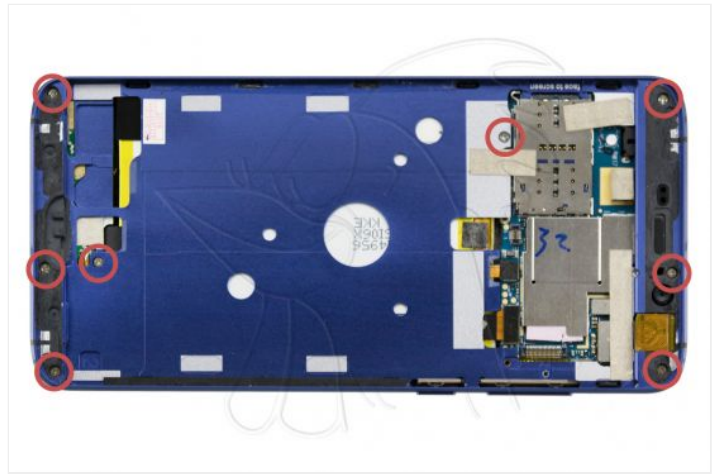

Paso 4 - Retirar tapa trasera

En este paso calentaremos la tapa trasera del teléfono para ablandar el adhesivo y así retirarla más fácilmente.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Ahora, para retirar la carcasa trasera, primero soltamos la parte superior y la inferior. Luego tendremos que soltar todas las muescas laterales como mostramos en la cuarta y quinta imagen.



Paso 6 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena. Después retiramos el tornillo que sujeta la placa al chasis y también despegamos el vibrador.

Ahora ya podemos despegar la placa y el flex de contactos de altavoz.





Paso 7 - Vibrador

Para terminar, desoldamos el vibrador de la placa auxiliar.

