



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Plus Vibrador háptico

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Vibrador Taptic Engine para iPhone 8 plus A1897

4,29 €

Paso 1 - Despegar pantalla


Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.






Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

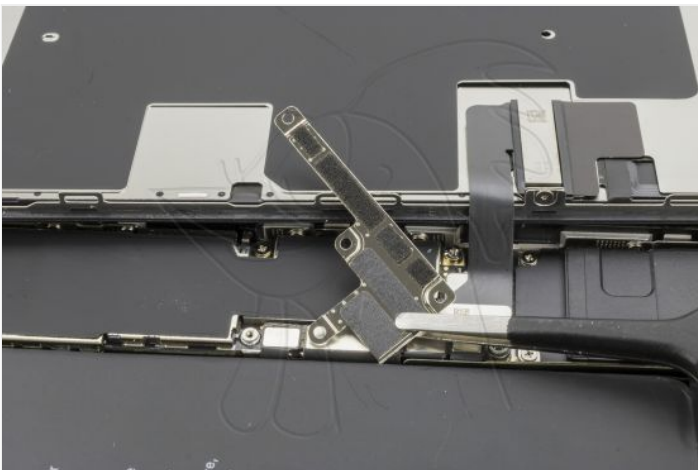

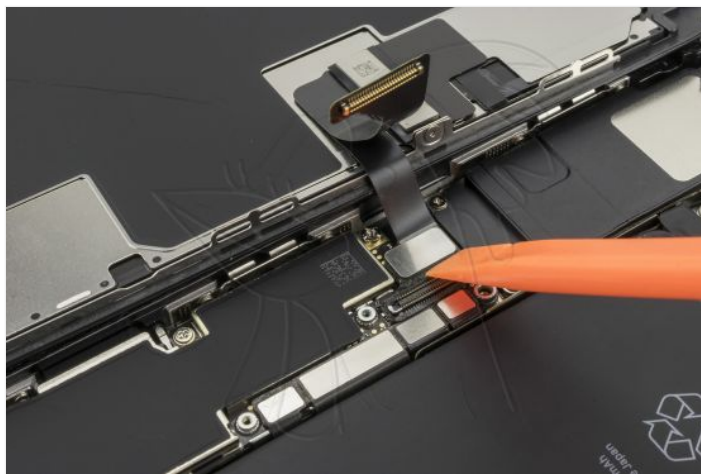

Paso 3 - Vibrador háptico

Retiramos los tornillos que sujetan el vibrador háptico. Encontraremos cuatro tornillos Phillips (PH#000) y un tornillo triwing (Y0.6). Tras retirar el blindaje, encontramos un tornillo Standoff justo debajo de donde estaba el triwing.

Cuando ya no queden tornillos, podremos desencajar el vibrador.



