



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi6 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BM39 para
Xiaomi Mi6 -
3250mAh / 3.85V /
12.5WH / Li-ion

15,92 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,54 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Retiramos la carcasa trasera, con la ayuda de una ventosa levantamos un poco la carcasa para poder introducir una herramienta plana e ir despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los 7 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y ya lo podremos desenganchar.

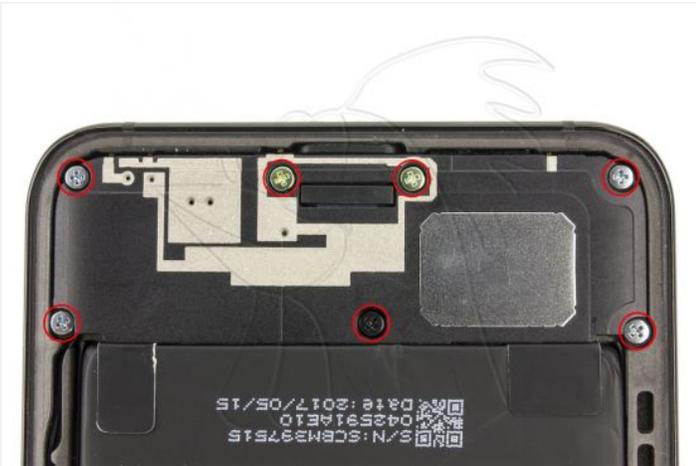

Paso 3 - Carcasa intermedia con antena NFC

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.

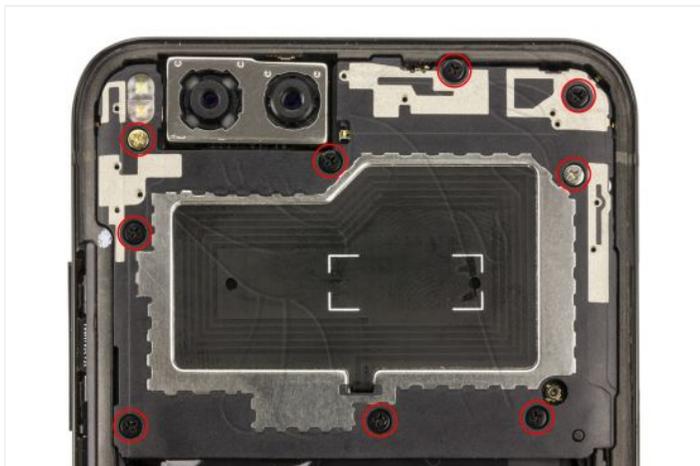

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes de la placa auxiliar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar y ya podremos extraerla.





Paso 5 - Batería

Retiramos la pegatina que está encima de la batería y de la placa base, desconectamos la batería, y tirando de los adhesivos que se encuentran en la parte inferior de la batería que vamos a cambiar lo más recto posible ya se irá despegando.

