



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L7 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla táctil blanca para ZTE Blade L7

1,80 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Batería

Ya solo queda desencajar la batería.





Paso 3 - Retiramos la carcasa intermedia.

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis, uno de ellos está oculto tras un sello de garantía. Después la desenganchamos.








Paso 4 - Retiramos placa base

Desoldamos el flex del pulsador lateral, desconectamos el flex de la cámara frontal, el cable coaxial, el flex de interconexion, el flex de la cámara frontal, el flex del display, el flex de la pantalla y retiramos la placa.



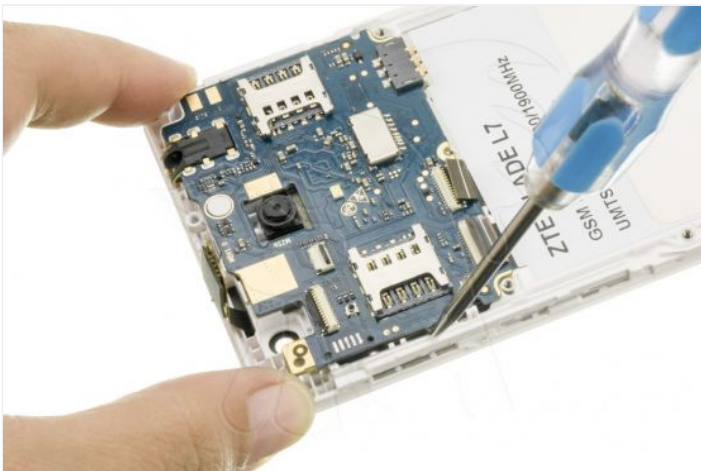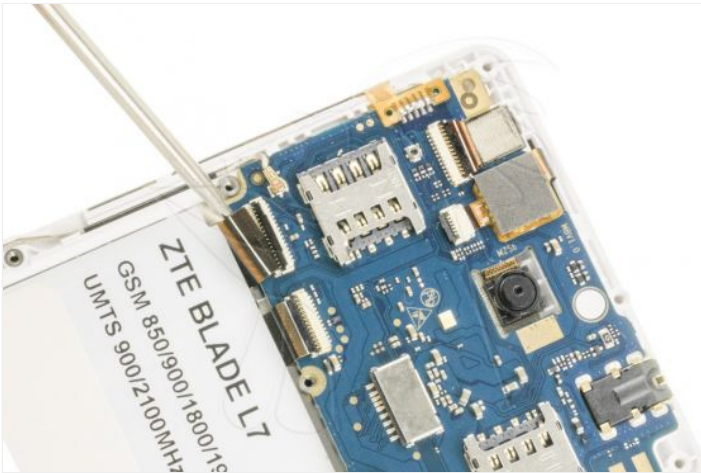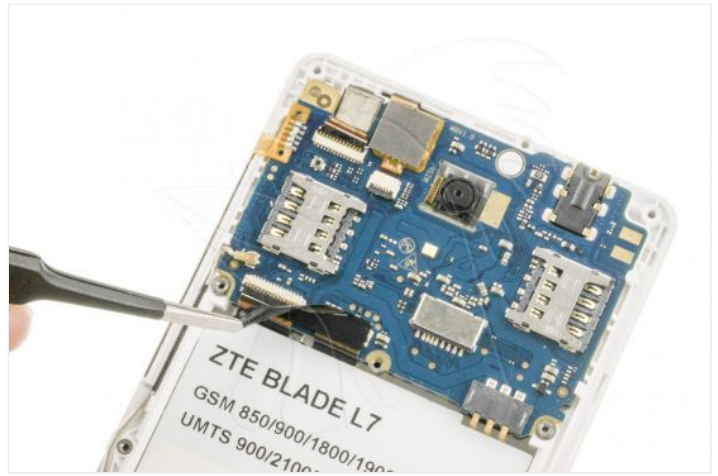

Paso 5 - Retiramos conexiones flex

Retiramos las conexiones flex de la placa auxiliar.



Paso 6 - Retirar placa auxiliar

Retiramos el tornillo. Desoldamos el altavoz y retiramos la placa auxiliar.



Paso 7 - Pantalla

Retiramos el adhesivo que cubre el chasis del teléfono para poder despegar los cables flex de la pantalla.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco de la carcasa.



Paso 8 - Pantalla táctil

Introducimos una herramienta separadora entre el display LCD y la pantalla digitalizadora, y con mucho cuidado separamos una de la otra.

