



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone X Cámaras delanteras y sensor FaceID

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 7.16Mpx con sensor FaceID para iPhone X, A1901

4,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos sacando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la pantalla a la carcasa.

Después, ayudándonos de una ventosa, haremos hueco para introducir una herramienta plana e ir retirando la tira de adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Separar pantalla

Ahora tendremos que retirar el blindaje de los conectores de la placa base. Para ello tendremos que sacar los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que lo sujetan.

Después tendremos que desconectar los flex de la pantalla y del flex con auricular y sensores para poder separar la pantalla.

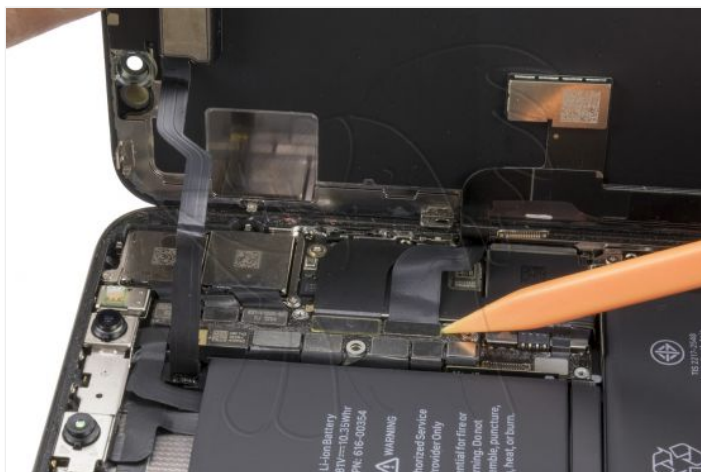



Paso 3 - Retirar blindaje con antena

En este paso retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) y los tres Phillips (PH#000) que sujetan este blindaje con antena y lo desconectamos para apartarlo.



Paso 4 - Retirar altavoz

Retiramos el tornillo que sujeta el blindaje que cubre el conector de altavoz para poder desconectarlo. Después desencajamos el altavoz del chasis.



Paso 5 - Retirar vibrador

En este paso, desconectamos el vibrador, retiramos el tornillo Phillips (PH00) que todavía lo sujeta y lo apartamos.



Paso 6 - Retirar batería

Para despegar la batería, tiraremos de las cuatro pestañas para retirar el adhesivo y sacarla fácilmente.

Retirar el vibrador y el altavoz facilitará tirar de las pestañas para evitar que la tira adhesiva se rompa. De todas formas, no es del todo necesario.





Paso 7 - Cámaras delanteras y sensor FaceID

Para terminar, desconectamos los cables flex de las cámaras y el sensor, los despegamos del chasis y después desenchajamos el módulo.

