



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Con ayuda de una herramienta de apertura, retire la tapa de la batería.



Paso 2 - Batería

Retire la batería.



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Extraiga las tarjetas SIM y microSD.



Paso 4 - Carcasa intermedia


Retire los 9 tornillos Phillips y suelte la carcasa intermedia con ayuda de la herramienta de apertura.



Paso 5 - Placa base

Desconecte todos los conectores de la placa base, también los cables coaxiales y el plástico que cubre la cámara frontal y el sensor de proximidad.



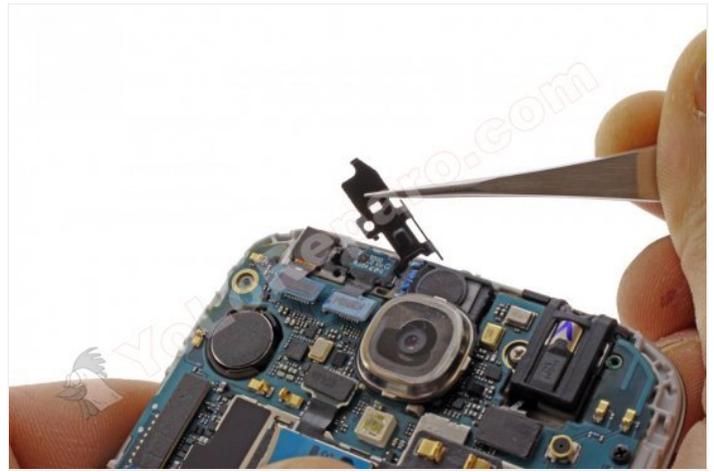

Paso 6

Retire la cámara delantera, después extraiga los tornillos Phillips para poder sacar el conector de audio, y ya puede extraer la placa base.




Paso 7 - Conector de audio

Extraiga el conector de audio tirando suavemente de él.



Paso 8 - Auricular y sensor de proximidad

Despegue el flex con el altavoz y el sensor de proximidad con ayuda de unas pinzas, para mayor seguridad y no dañarlo.

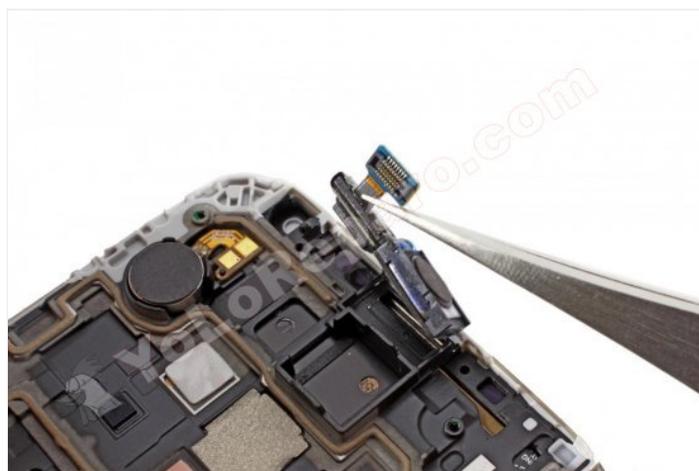

Paso 9 - Vibrador

Levante cuidadosamente el flex del vibrador, y seguidamente, también con cuidado, levante el vibrador.



Paso 10 - Flex de conector de carga

Con ayuda de una herramienta de apertura y de unas pinzas, despegue el flex.





Paso 11 - Pantalla

Instale los componentes en la nueva pantalla.

