



Manual paso a paso: de Apple iPhone 5s Botón home con lector de huellas digitales.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador pentagonal de 0.8x25mm para iPhone

3,54 €



Flex de botón home blanco-blanca para iPhone 5S / SE (2016) A1662,

2,01 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas dispadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Goma guardapolvo botón home para iPhone 5S / SE (2016) A1662,

0,86 €



Soporte botón home para iPhone 5S

0,09 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire los 2 tornillos Pentalobe en la parte inferior del iPhone.





Paso 2

Para la apertura del iPhone le sugerimos esta herramienta con ventosas, es fácil de usar y evitará daños innecesarios.

Simplemente sujete el iPhone con las ventosas, justo encima del botón "Home" y accione la herramienta para abrirlo.





Paso 3

Si no dispone de la herramienta de ventosas, también puede realizarlo manualmente.

Pegue una ventosa justo encima del botón "Home" y tire hacia arriba mientras sujeta y hace palanca en la unión con la herramienta de apertura de plástico.

Si tira demasiado fuerte puede romper el cable flex del lector de huellas dactilares.



Paso 4


Retire el blindaje metálico que cubre el conector del flex del lector de huellas.



Paso 5

Desconecte el cable flex del lector de huellas. Ésto le permitirá separar la pantalla exceptuando la parte superior, unida todavía a la placa base por los cables flex.



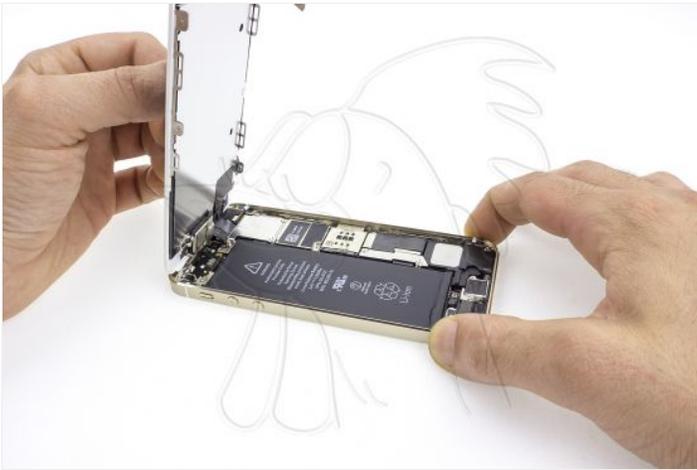

Paso 6 - Conectores placa base


Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 4 tornillos Phillips.





Paso 7 - Pantalla

Desconecte los cables flex de la placa base y separe la pantalla.

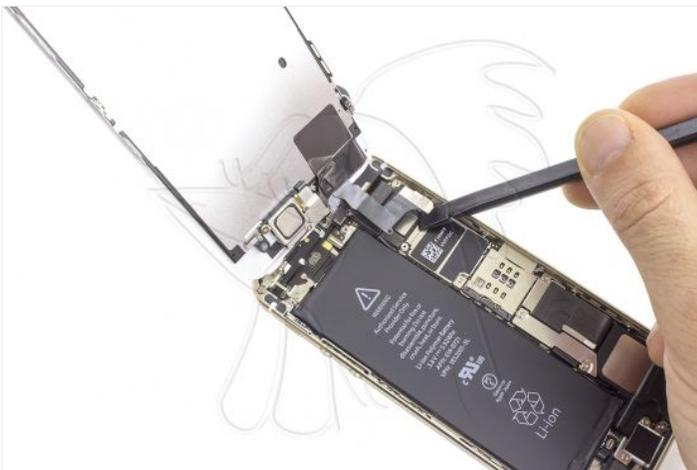



Paso 8 - Botón home con lector de huellas digitales

Retire el tornillo Phillips que sujeta el cable flex y apártelo.



Paso 9

Retire el soporte metálico sujeto por 2 tornillos Phillips.





Paso 10

Despegue el flex y la goma negra que rodea el botón con la parte plana de la herramienta de apertura.





Paso 11

Finalmente separe el botón Home junto al circuito flex.

