



Manual paso a paso: de Honor 8X Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa IPS LCD negra Honor 8X (JSN-L21)

22,19 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor durante un minuto a 80 grados. Introducimos una púa y realizamos todo el contorno despegando la carcasa trasera con cuidado de no romperla.






Paso 3 - Intercarsa

Desatornillamos los tornillos Philips (PH #00) para soltar la carcasa intermedia.

Con una púa realizamos el contorno para despegar la carcasa intermedia.

Desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base.



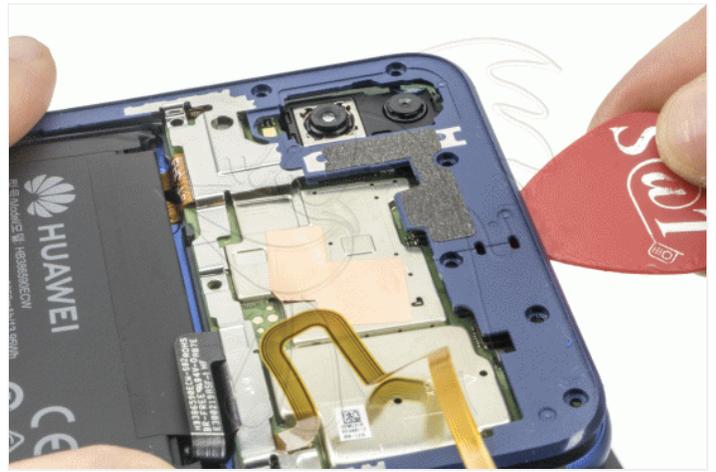

Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería de la placa base.

Despegamos con cuidado la batería, hasta retirarla,





Paso 5 - Pantalla

Desconectamos el flex de la pantalla de la placa base y lo despegamos del chasis.

Aplicamos calor (80°) durante un minuto a la pantalla para ablandar el pegamento.



Paso 6 - Pantalla

Introducimos una púa entre la pantalla y el marco, con mucho cuidado realizamos el contorno hasta despegarla por completo.

