



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J6+ Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €




Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

1,71 €

### Paso 1 - Pantalla completa


Para empezar, deberemos despegar la pantalla, para ellos le aplicamos calor con un tapete térmico y con la ayuda de una herramienta fina, despegaremos con mucho cuidado la pantalla para no dañarla. Una vez despegada debemos retirar la cubierta plástica que protege el conector y ya podremos desconectarla.



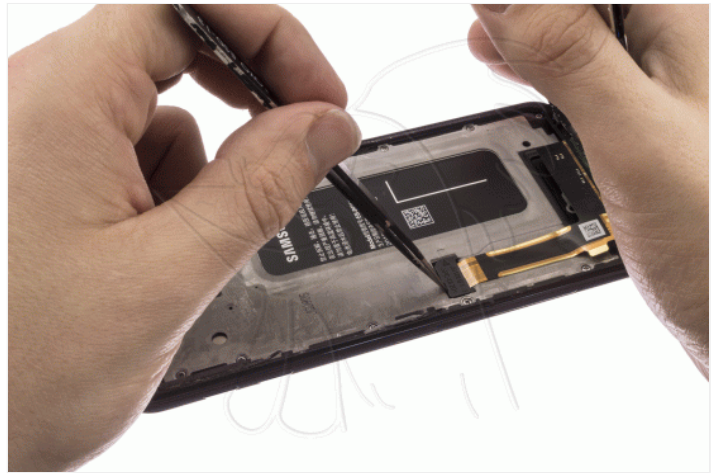

## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, pero antes de proceder a desengancharla debemos extraer las bandejas de las tarjetas, y después con la ayuda de una herramienta fina ya podremos desenganchar la carcasa.

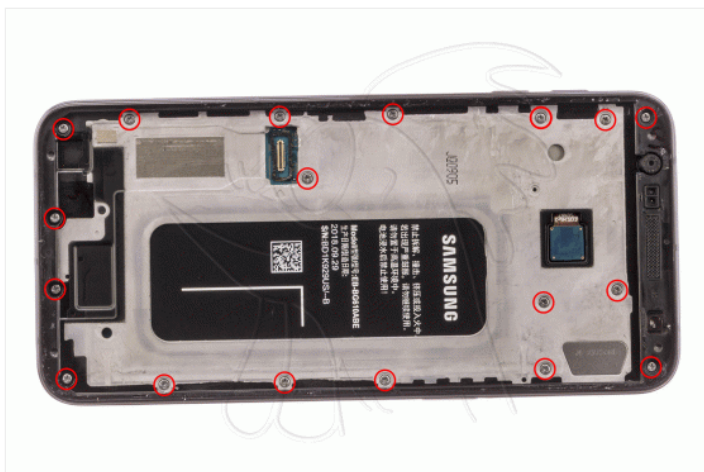



### Paso 3 - Batería

Despegamos la batería para evitar posibles daños.






## Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



## Paso 5 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa base.

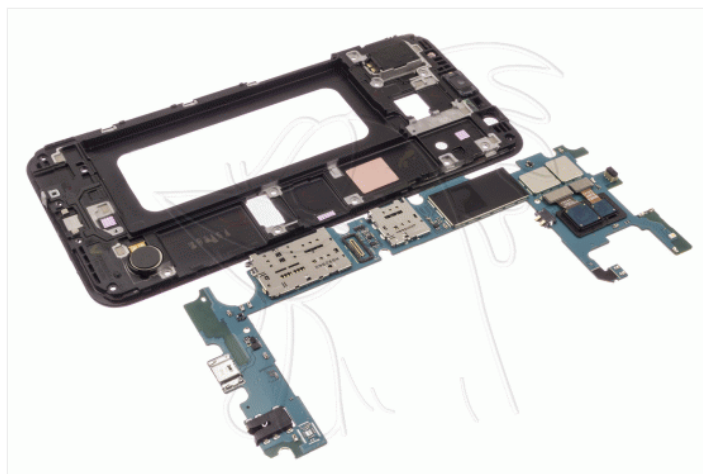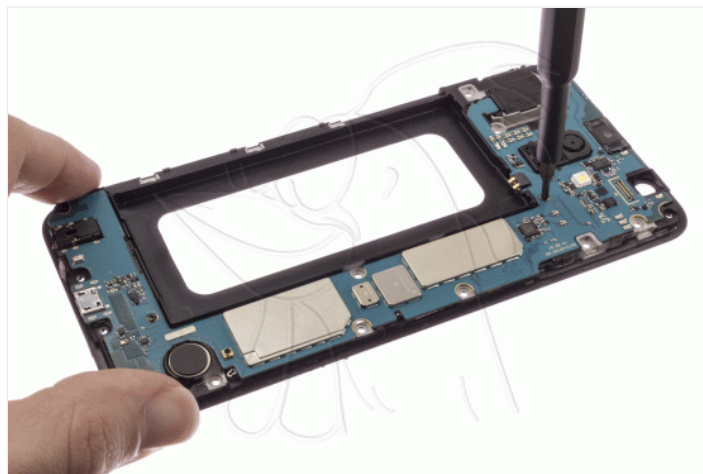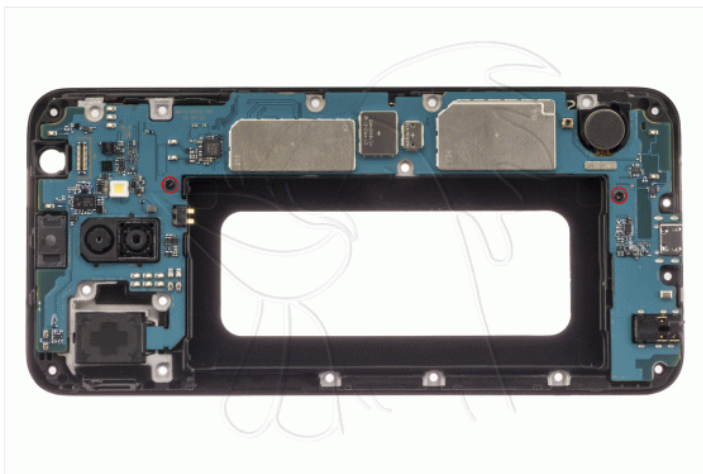

## Paso 6 - Vibrador

Para terminar despegamos con unas pinzas el vibrador que vamos a reemplazar.

