



## Manual paso a paso: de Sony Xperia Z2 Flex con conexión lateral de carga.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

### Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





## Paso 2 - Apertura

Para ser resistente al agua, el Z2 viene totalmente sellado. Para abrir la tapa trasera aplicaremos calor para así ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente o el HOT GLASS para calentar la tapa trasera.

Una vez abierto éste smartphone perderá la resistencia al agua.





### Paso 3 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa por detrás de la tapa trasera y recorra el contorno para despegar el adhesivo.








#### Paso 4

Separe la tapa trasera, ésta contiene la antena NFC.



## Paso 5 - Cámara trasera


Desconecte la cámara trasera de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.

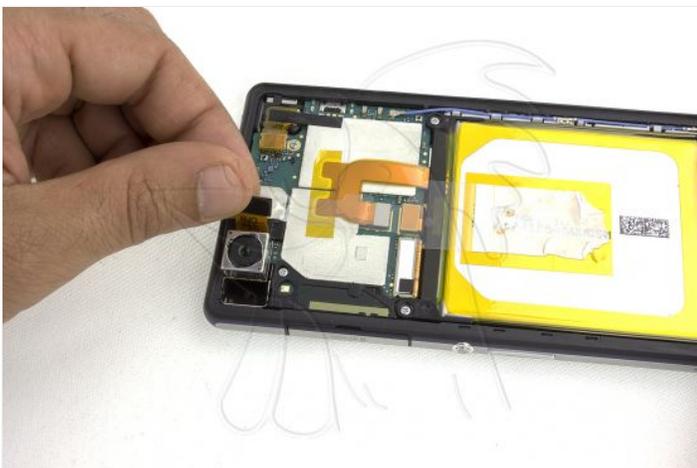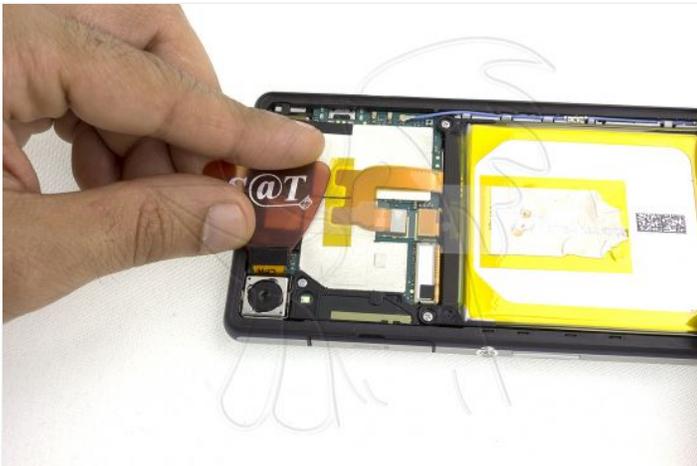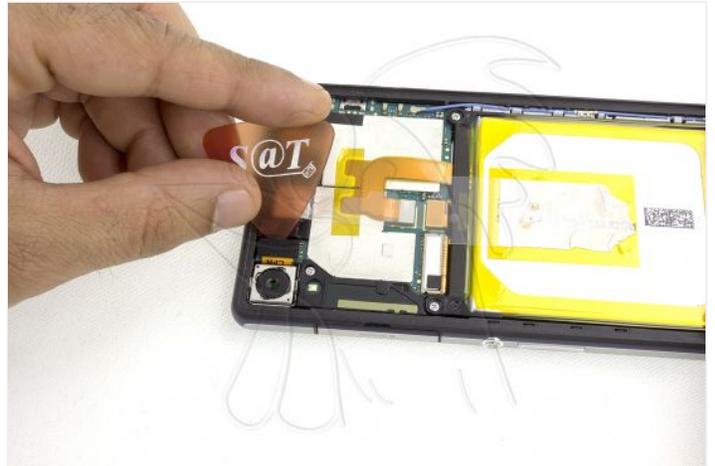

## Paso 6 - Batería

Retire los restos del adhesivo de la batería.


Retire el adhesivo que cubre el flex de la batería.

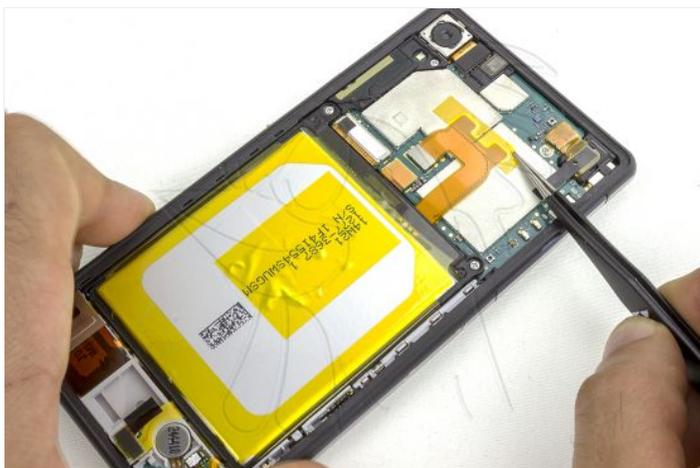

## Paso 7

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la batería.

Desconecte la batería de la placa base.

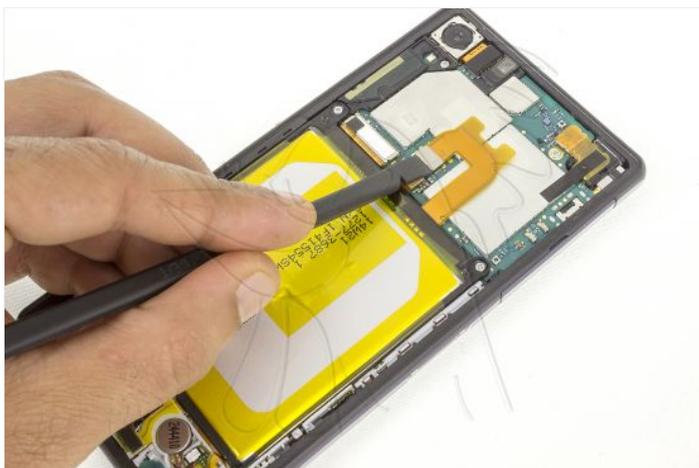

## Paso 8 - Batería



Extraiga la batería.






## Paso 9 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial en el extremo de la placa base.

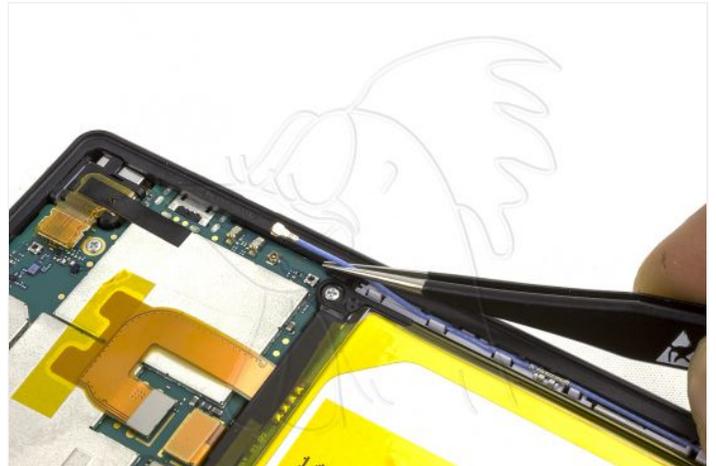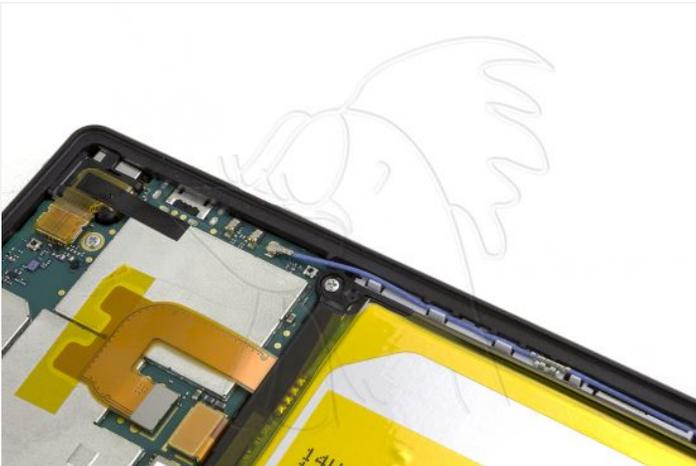

## Paso 10 - Antena WIFI

Retire la antena WIFI, sujeta por 1 tornillo Phillips.

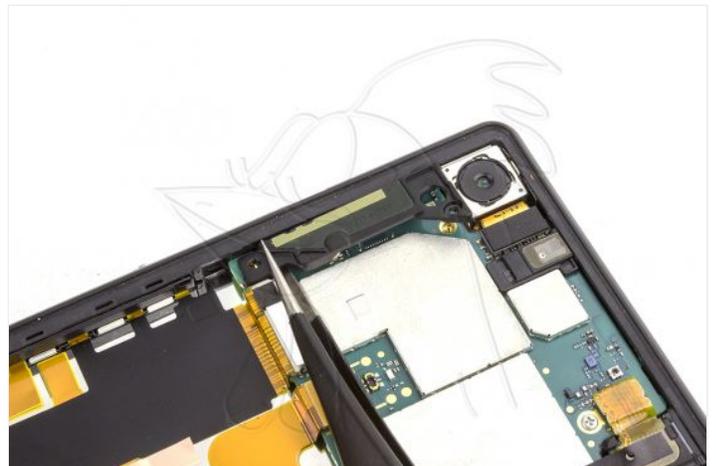




## Paso 11 - Placa base

Retire el adhesivo que protege el conector de audio.

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.

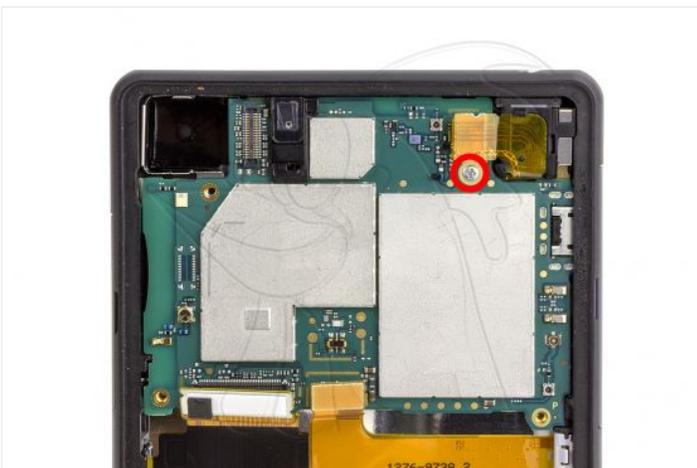

## Paso 12

Desconecte los flex inferiores y el conector de la salida de audio de la placa base.



Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



## Paso 14

Finalmente, despegue el flex de conexión lateral de carga.

