



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A 2019 (T510) Altavoz derecho

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €
 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €	 Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster 7,52 €				

Paso 1 - Bandeja SIM


Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Pantalla





Calentamos la pantalla a una temperatura de ochenta grados durante dos minutos. Introducimos una púa metálica entre la carcasa y la pantalla. Una vez introducida la intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.

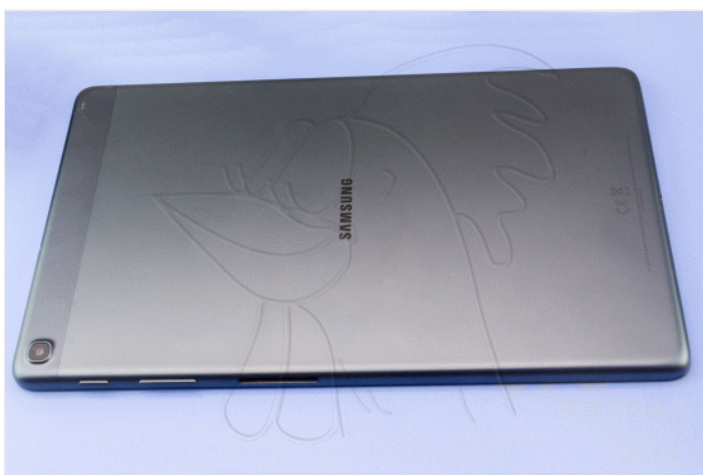

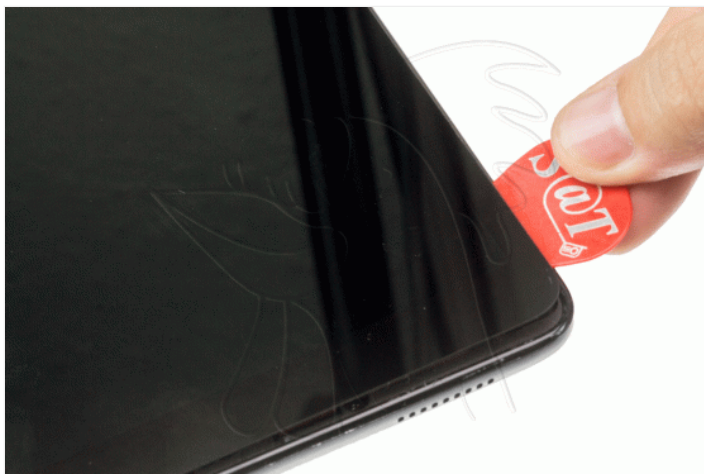



Paso 3 - Pantalla

Despegamos la pantalla y desconectamos el flex que une la pantalla con la placa base y la retiramos.

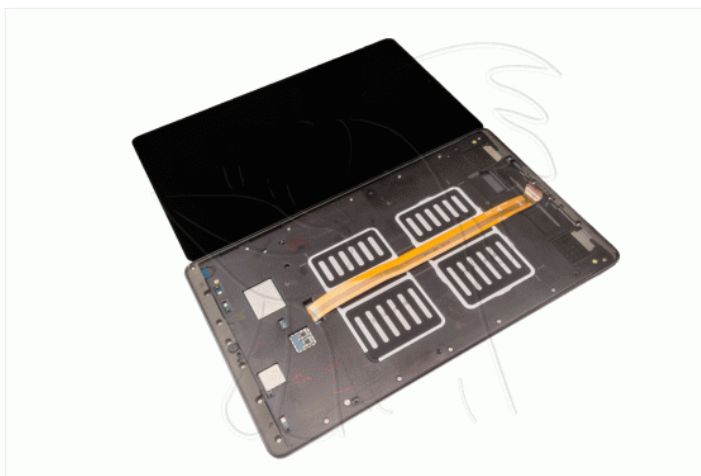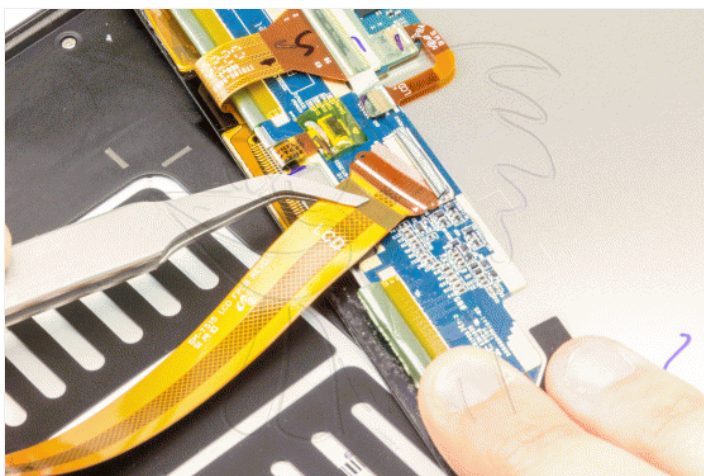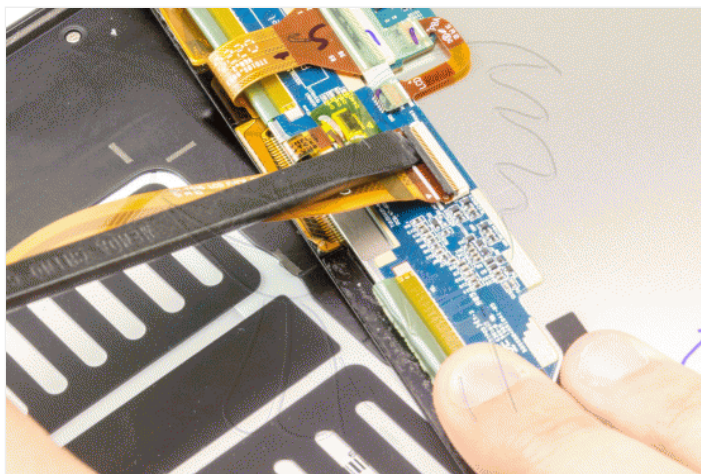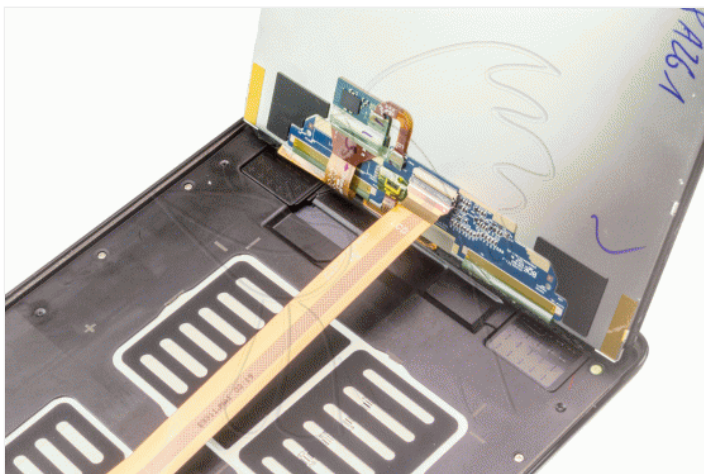

Paso 4 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central, la desenganchamos y la retiramos.

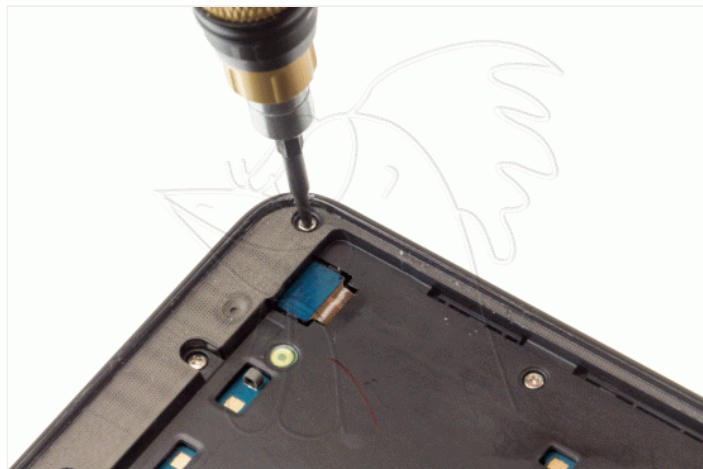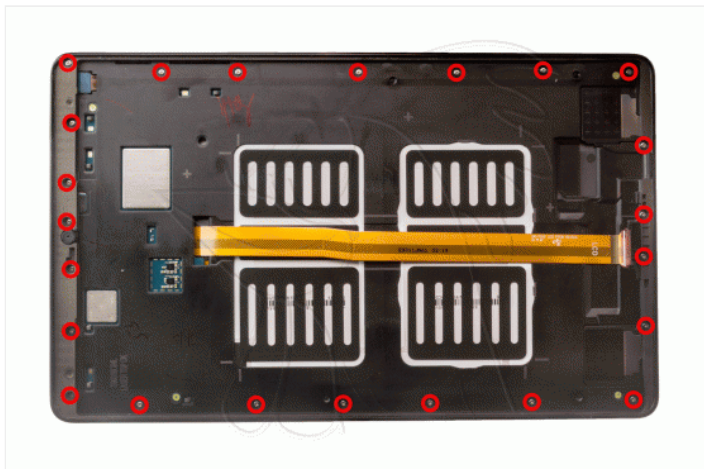

Paso 5 - Altavoz derecho

Desconectamos el flex del altavoz derecho.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta el altavoz derecho y lo retiramos.

