



## Manual paso a paso: de Apple iPad Air 3 Gen, A2123 (2019) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



altavoz tono de llamada izquierdo para iPad air 3 10,5" (a2123)

8,68 €



altavoz tono de llamada derecho para iPad air 3 10,5" (a2123)





8,68 €

### Paso 1 - Pantalla completa

Para empezar deberemos aplicar calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y así podremos introducir una herramienta metálica lo suficientemente fina, con la cual abriremos un poco de hueco para introducir las púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla, ya que con las púas plásticas será menos probable que dañemos la pantalla.


En la parte de abajo de la pantalla (donde se encuentra el botón) debemos tener cuidado de no dañar el botón con las púas plásticas.




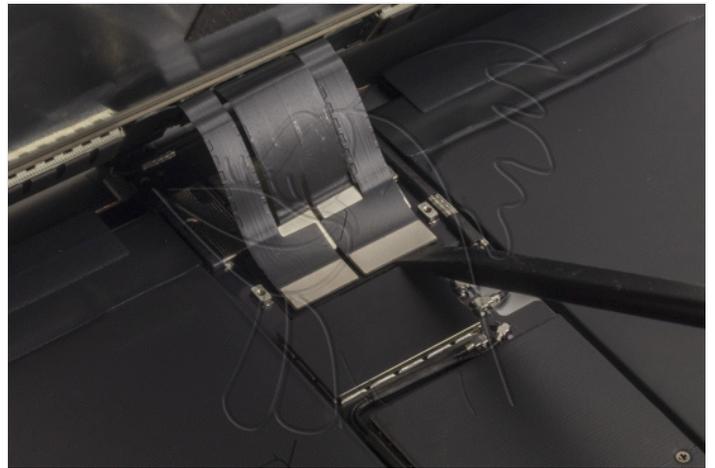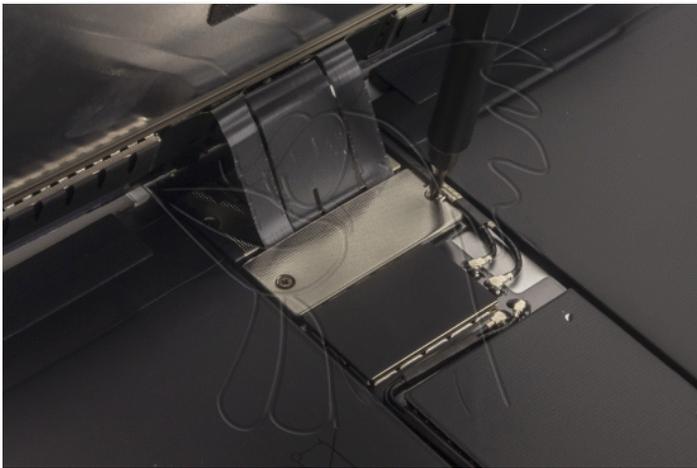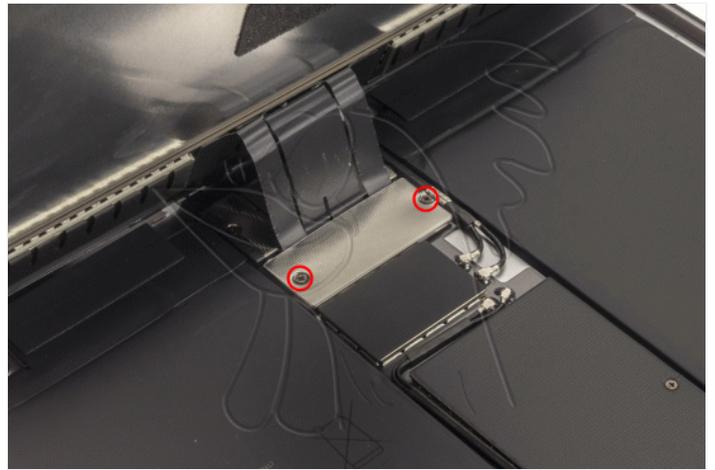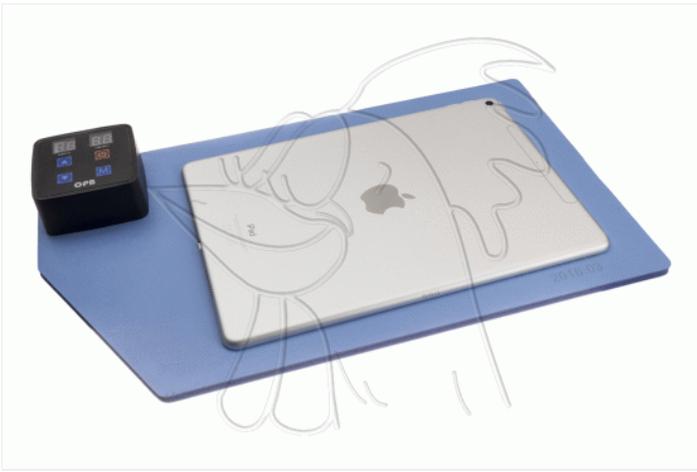

## Paso 2 - Desconectamos batería



Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje metálico que cubre la placa base, y con una herramienta iremos desenganchando el blindaje de la placa base, y finalmente ya podremos desconectar la batería, para así trabajar con una mayor seguridad.

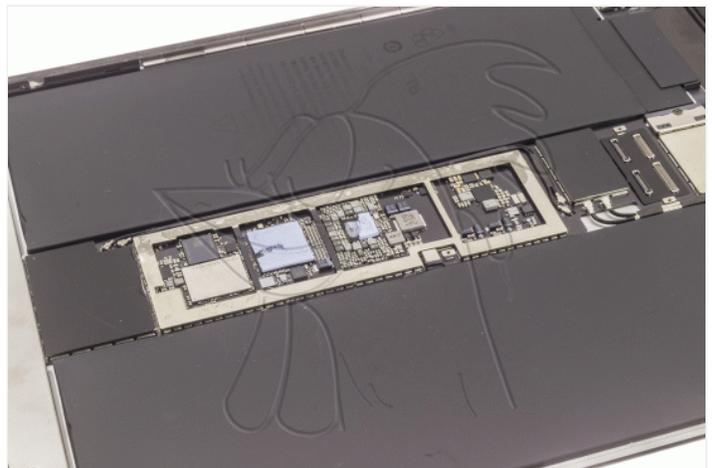


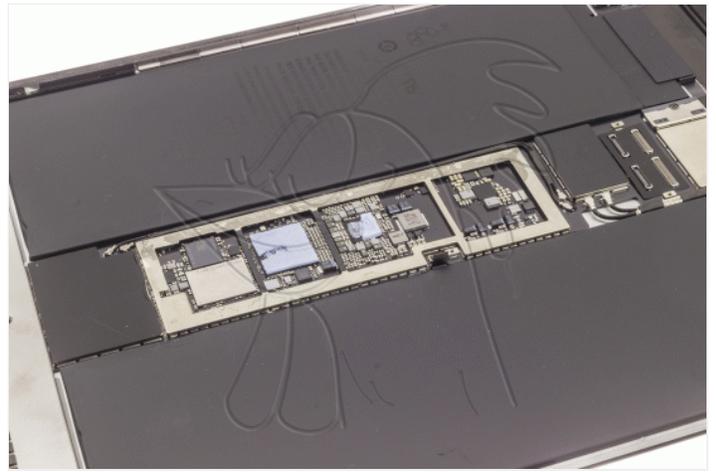

### Paso 3 - Altavoces

Desconectamos los cables coaxiales, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces y despegamos los adhesivos que vemos en las dos últimas fotografías.

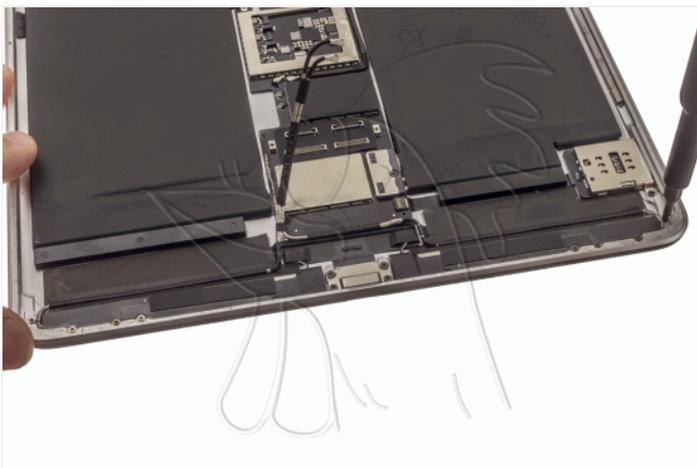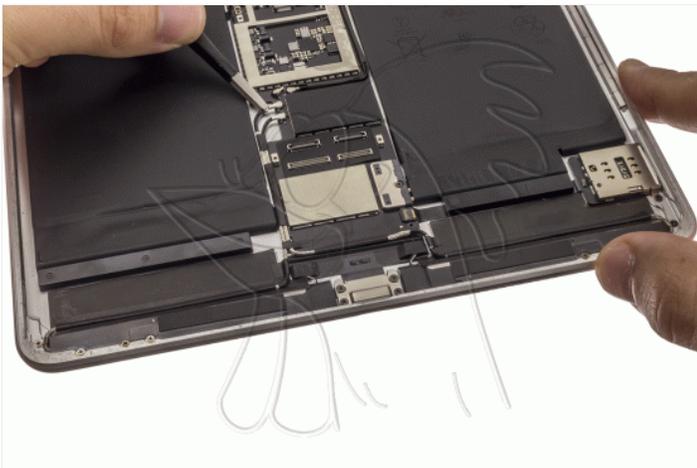

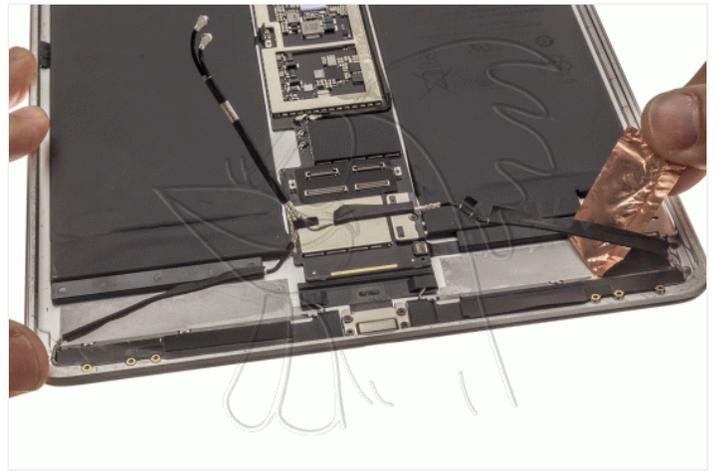

#### Paso 4 - Altavoces

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces por la zona interior, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos los altavoces.

