Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 7 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara frontal de 13Mpx para Xiaomi Redmi Note 7

3,98 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Debemos empezar aplicando calor a la carcasa trasera, seguidamente introduciremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes de la carcasa.

Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex de interconexión entre el lector de huellas y la placa base.

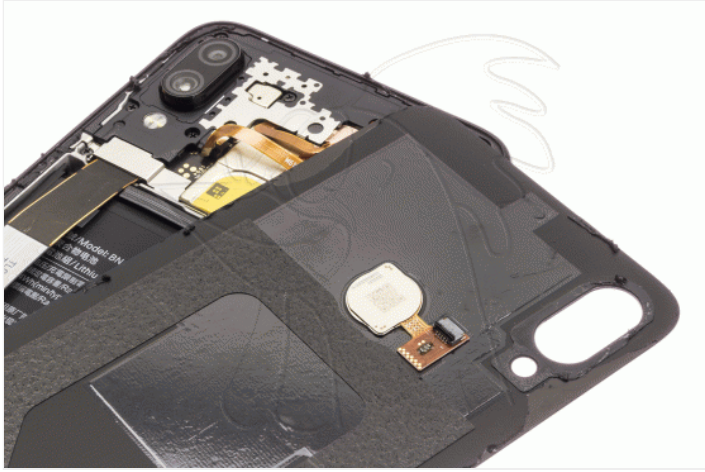

Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protege el conector de la batería y el del flex de interconexión. Retiramos el blindaje y desconectaremos la batería para evitar posibles daños.

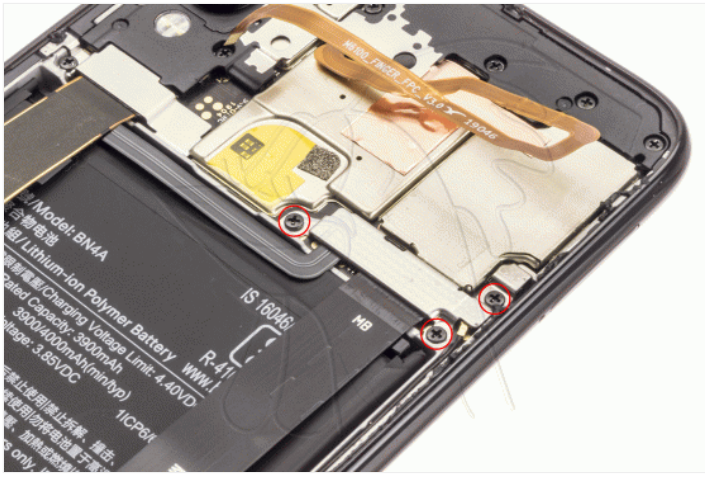

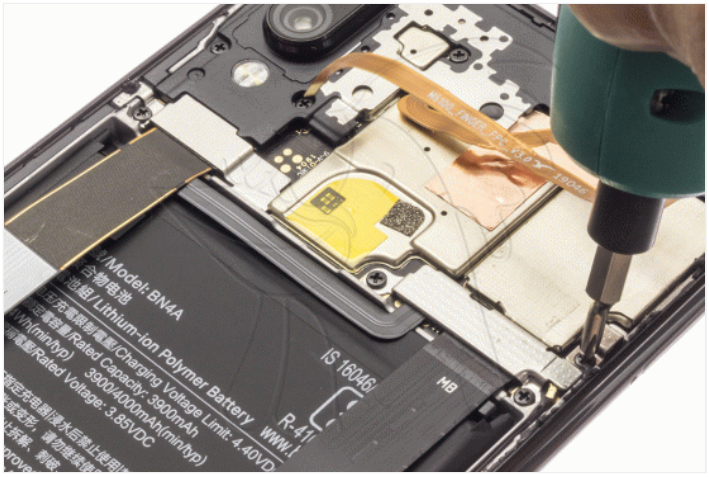

Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) y desengancharemos el blindaje que cubre el conector de la pantalla y la carcasa intermedia.

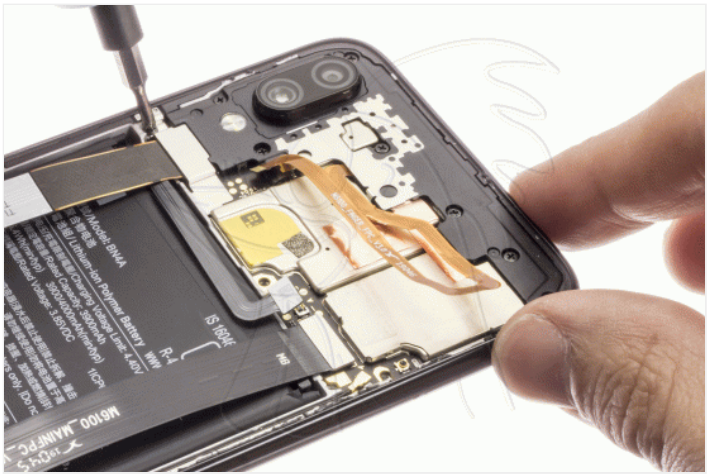

Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector, y ya podremos desconectar y retirar la cámara frontal que vamos a remplazar.

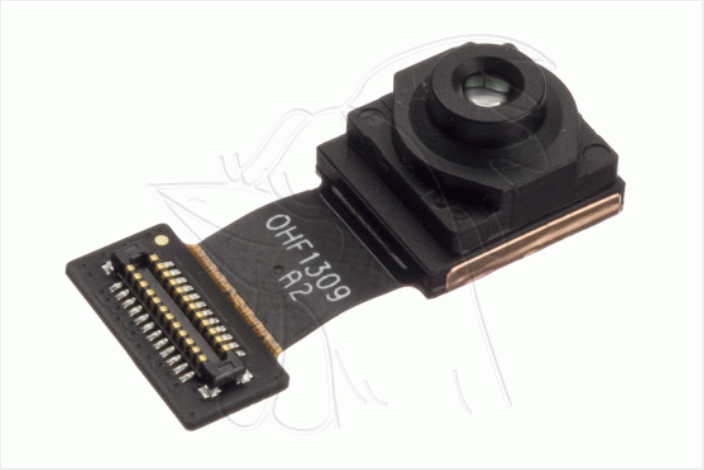
OHF1309
A2