



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi MIX 2S Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 mm

1,08 €

Paso 1 - Apertura


Usar la herramienta púa para separar la carcasa trasera.





Paso 2 - Retirar carcás trasera

Retirar los 10 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcás intermedia superior. Extraer la carcás intermedia con la herramienta de apertura. Con la herramienta de apertura soltar la conexi3n del lector de huellas para retirar la carcás trasera.

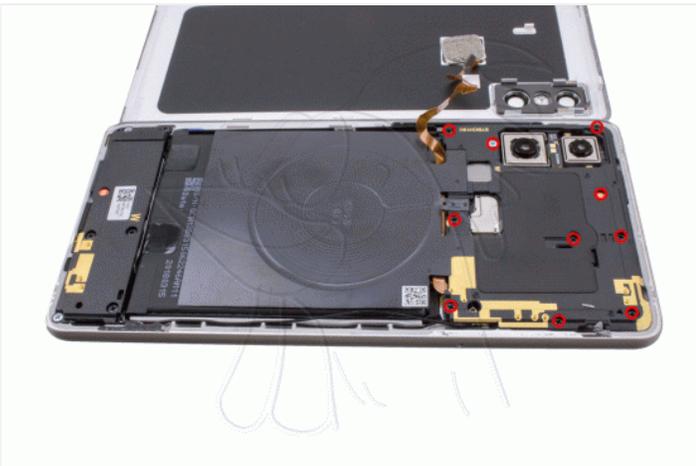



Paso 3 - Extraer auricular

Con las pinzas retirar la pegatina protectora, con la herramienta de punta curva extraer el auricular.

