



Manual paso a paso: de Google Pixel 5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Limpiador isopropanol Cleanser IPA, botella de 0.5 litros

5,88 €



Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml

1,73 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Altavoz auricular para Google Pixel 5, GD1YQ, GTT9Q

3,70 €

Paso 1 - Aplicamos calor


Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos 3 minutos aproximadamente.





Paso 2 - Pantalla completa con auricular

Con la ayuda de una púa fina, sin introducirla demasiado, hemos ido despegando todos los bordes de la pantalla, y cuando consigamos levantarla deberemos desenganchar el blindaje que cubre el conector, y con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.

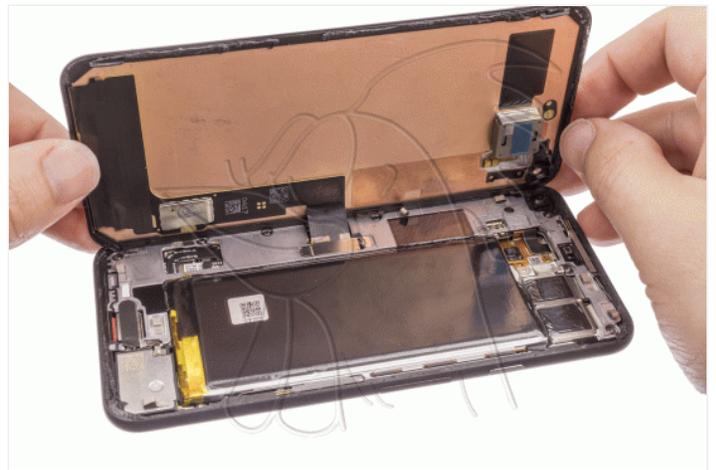



Paso 3 - Auricular

Con unas gotas de alcohol isopropílico ablandaremos el adhesivo que sujeta el auricular, y con la ayuda de una herramienta fina lo despegaremos, y limpiando bien el adhesivo del auricular averiado ya podremos colocar el nuevo adhesivo en el sitio donde vamos a instalar el nuevo auricular.

