



Manual paso a paso: de Hisense Sero 5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Hisense Sero 5

Características:

Dimensiones: 143.5 x 71 x 8.9 mm

Procesador: MSM8926 Quad Core de 1.2Ghz

Memoria: 8GB?ROM?+1GB?DDR2?

Pantalla: 5" HD, 1280*720, IPS

Cámara principal: 8.0Mpx CMOS AF Flash

Cámara delantera: 2 Mpx

Batería: 2500mAh

Sistema operativo: Android 4.3

Conectividad: Bluetooth, lector de tarjetas, WiFi, GPS.



Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta plástica de apertura, para evitar rayazos, introduciéndola entre la carcasa trasera y el marco.



Paso 3 - Tornillos carcasa intermedia

Ahora, para retirar la carcasa trasera, tendremos que localizar y retirar los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Una vez retirados los tornillos, con la ayuda de una púa separaremos la carcasa del marco.





Paso 5 - Desconectar componentes y tornillos de placa base


Para poder retirar la placa base primero tendremos que desconectar el flex del display y el de la placa de pulsadores lateral. Después tendremos que sacar los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.





Paso 6

Para poder retirar completamente la placa, primero tendremos que desconectar el flex de la placa inferior y el cable coaxial.

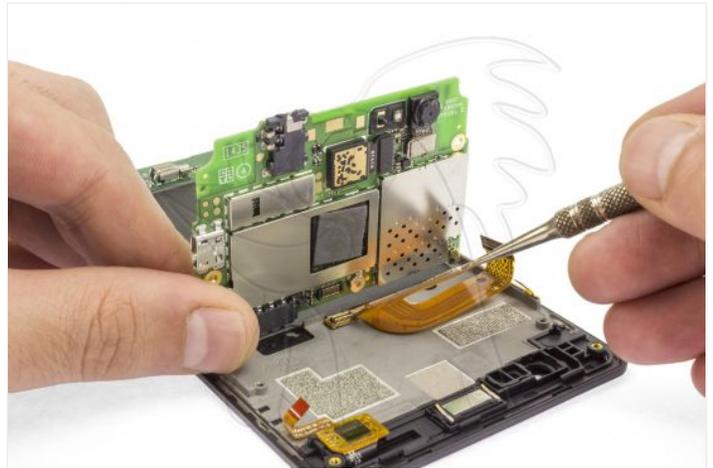



Paso 7 - Auricular

Tras retirar la placa base, nos encontramos el auricular en la parte superior. Tan solo tendremos que despegarlo para poder retirarlo.

