



## Manual paso a paso: de GOCLEVER Quantum 4 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €



Altavoz auricular genérico de 14.93 x 6.01 x 2.88 mm

1,07 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar, asegúrese de que el equipo está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



## Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



## Paso 3 - Tarjeta microSD

Saque la tarjeta micro SD tirando de ella.





#### Paso 4 - Tarjeta SIM

Saque la/s tarjeta/s SIM empujando con el dedo hacia fuera.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para abrir la carcasa.

Uno de los tornillos está oculto tras una pegatina blanca, como se muestra en la imagen.



## Paso 6

Use la púa para soltar los enganches de plástico que sujetan la carcasa alrededor del móvil.



## Paso 7

Separe la carcasa intermedia.




## Paso 8 - Placa base.

Desconecte el cable flex del digitalizador. Para ello accione la pestaña del conector y tire de él suavemente.



## Paso 9

Despegue los flex de los botones laterales.

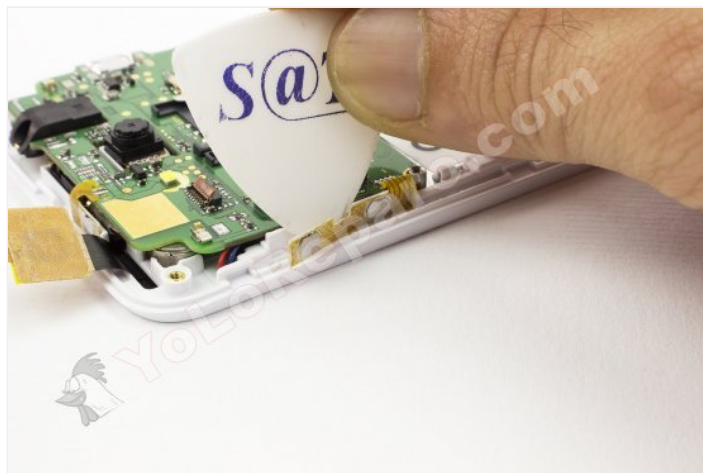

## Paso 10

Desconecte el cable de datos del display y separe un poco la placa para acceder a la cámara.





## Paso 11 - Cámara

Desconecte la cámara tirando suavemente del conector.



## Paso 12 - Placa Base

Despegue el flex inferior para separar la placa base.





### Paso 13 - Auricular

Para extraer el altavoz, despéguelo de la carcasa.

