



Manual paso a paso: de Weimei Force X Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Cámara trasera

Retiramos la carcasa ayudándonos de una herramienta de apertura.





Paso 2 - Batería




Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa superior

Retiramos los 7 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y la desenganchamos con la ayuda de una herramienta de apertura.

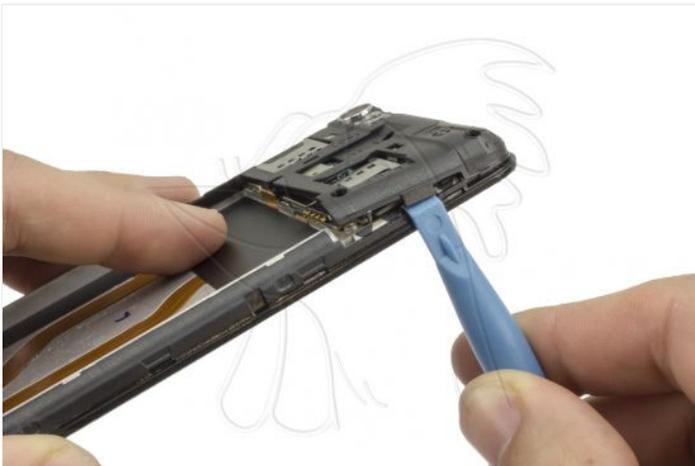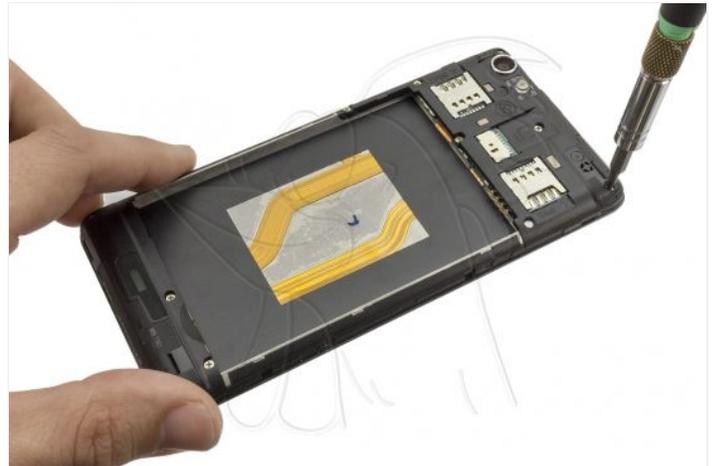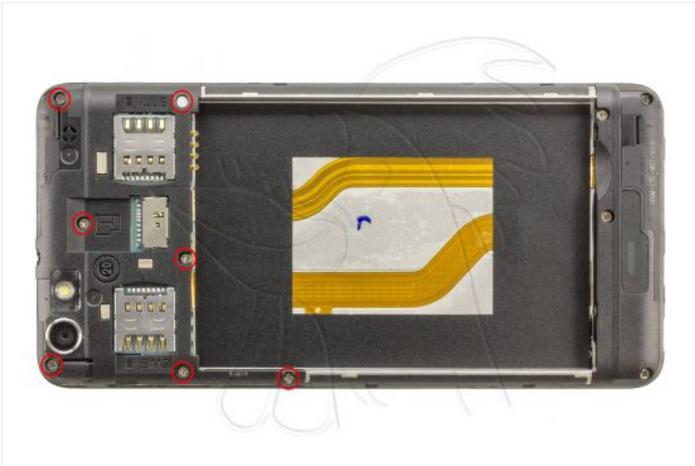


Paso 4 - Placa con lectores de tarjetas


Desconectamos y despegamos la placa.



Paso 5 - Flex de botones laterales y cámara trasera



desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.

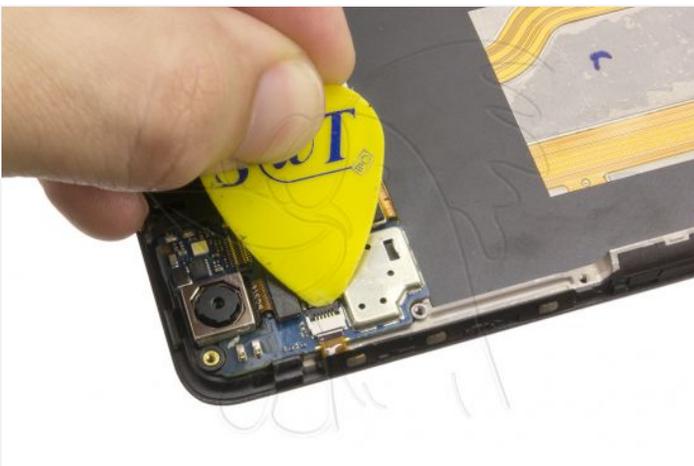

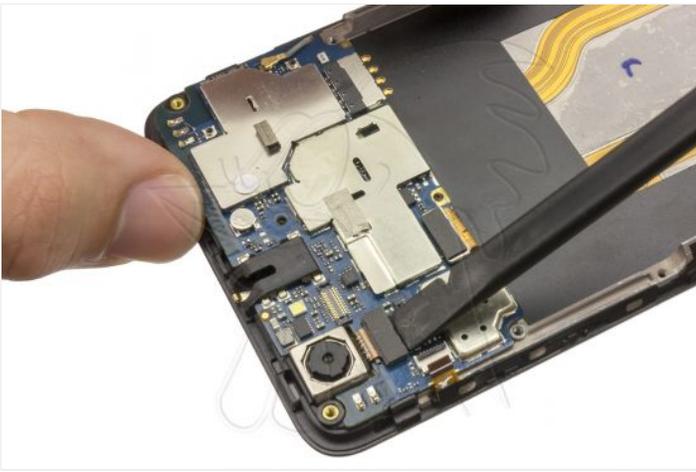

Paso 6 - Placa base

Desconectamos el cable coaxial, y el flex de la pantalla y ya podremos retirar la placa base.

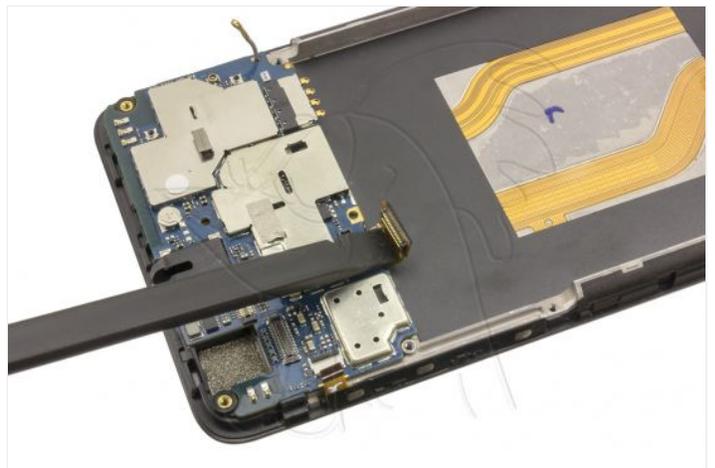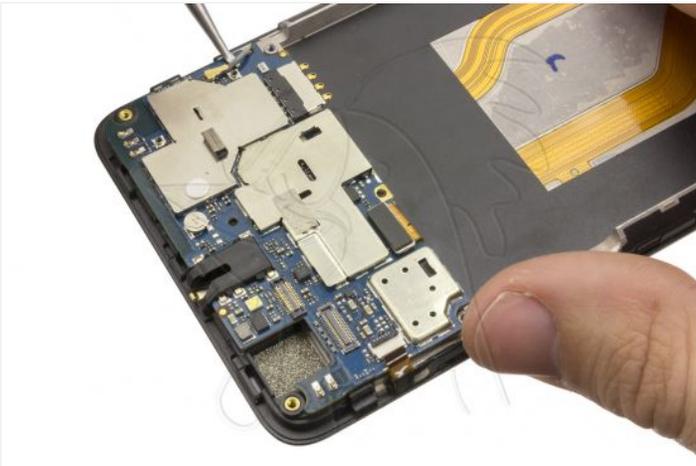



Paso 7 - Auricular

Despegamos el auricular que vamos a cambiar.

