



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Volt Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 720x1280 HD

Almacenamiento: Interno:8Gb Externo: MicroSD hasta 64Gb

Cámara: Frontal de 5Mp y trasera de 13Mp con autofocus.

Sistema Operativo: Android OS versión 5.1 Lollipop.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8908, Quad-core A7 1,1Ghz

Memoria RAM: 1 GB

Batería: 4000 mAh/3.7V Polymer Lithium



Paso 2 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería, si es necesario ayúdese de una herramienta de apertura.



Paso 3 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el dispositivo.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 5

Con la ayuda de una herramienta de apertura desenganche con cuidado la carcasa intermedia.





Paso 6 - Batería

Retire el tornillo Phillips que sujeta el módulo de antena y el altavoz para poder retirar la batería más cómodamente.



Paso 7


Desconecte la batería y retírela.





Paso 8 - Placa base


Desconecte todo lo que se encuentre conectado a la placa base.

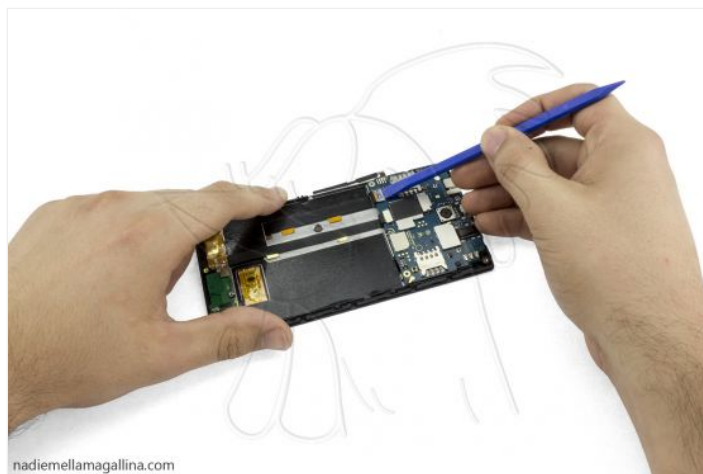





Paso 9

Retire también la cámara frontal.

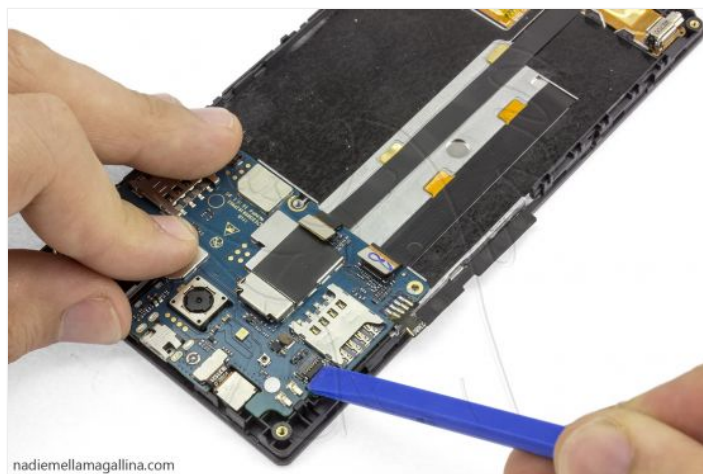

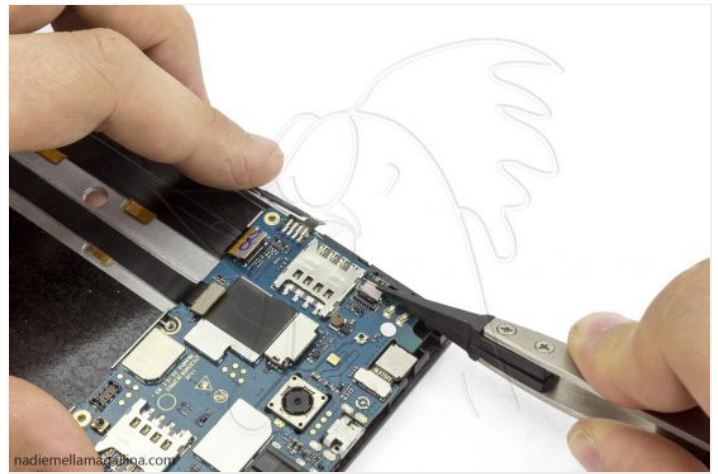

Paso 10

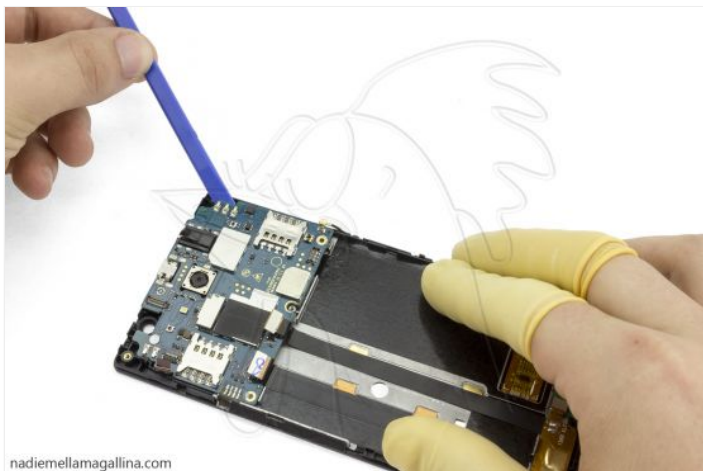

Paso 11 - Auricular

Con la ayuda de una herramienta de apertura, despegue el auricular a remplazar.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com