



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Oppo A5 2020 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Carcasa intermedia trasera negra para Oppo A5 2020, CPH1931

4,94 €



Bandeja dual SIM y SD negra para Oppo A5 2020, CPH1931 / Oppo A9 2020

1,98 €



Altavoz tono de llamada para Oppo A5 2020, CPH1931 / Oppo A9 2020

1,94 €

Paso 1 - Bandeja


Para comenzar retiramos la bandeja de las tarjetas con una herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Debemos quitar la carcasa trasera, para ello debemos aplicarle calor con un tapete térmico, luego con la ayuda de una herramienta con ventosas abrimos un pequeño hueco entre la carcasa trasera y el chasis del teléfono, después introducimos una herramienta lo suficientemente fina y de seguido una o más púas plásticas para así no dañar la carcasa.

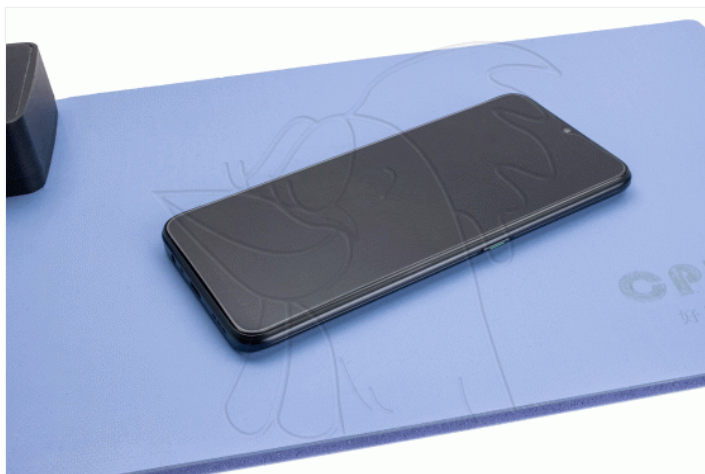



Paso 3 - Lector de huellas


Para desconectar el lector de huellas quitamos un tornillo Phillips (PH#00) y con la ayuda de una herramienta desenganchamos la cubierta que protege el conector y podremos desconectar el lector.





Paso 4 - Carcasa Intermedia

Extraemos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos la lente. Luego con una herramienta metálica fina vamos despegando la carcasa intermedia y con la ayuda de unas púas plásticas lo levantamos.

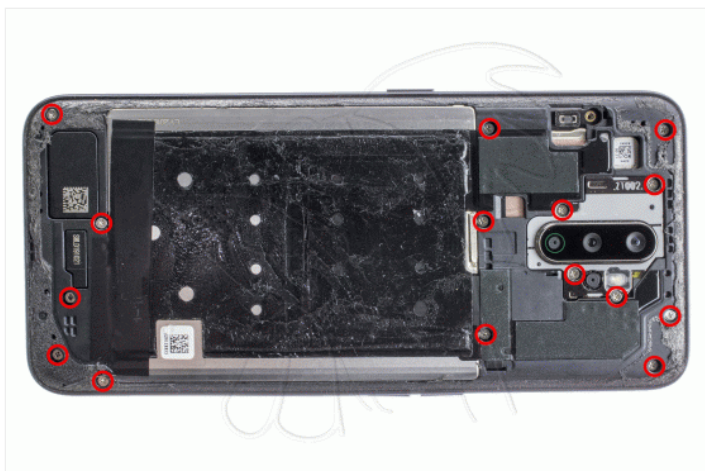



Paso 5 - Desconectar batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 6 - Altavoz

Con la ayuda de una herramienta plástica plana levantamos y quitamos el altavoz.

