



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A21s Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

0,96 €

Paso 1 - Aplicacion de calor

En primer lugar aplicamos calor a la carcasa trasera y con una púa vamos despegando la carcasa por todo su contorno.





Paso 2 - Lector de huellas


Con una herramienta fina plástica desconectamos el flex del lector de huellas para poder separar la carcasa del terminal.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Con una destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los dieciseis tornillos que sujetan la carcasa intermedia y extraemos la bandeja sim para poder acceder al interior del terminal.

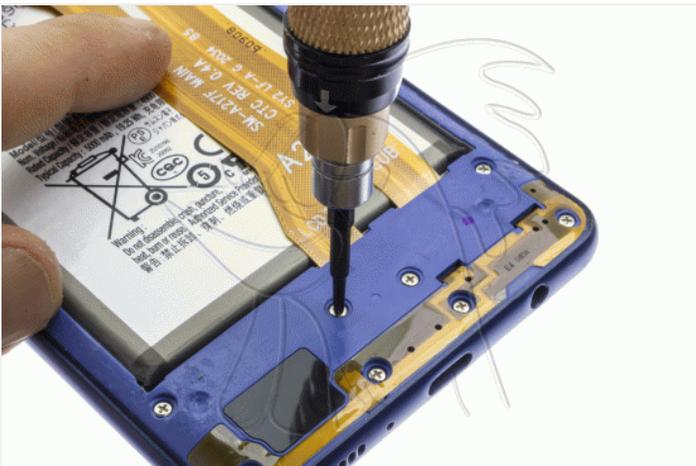

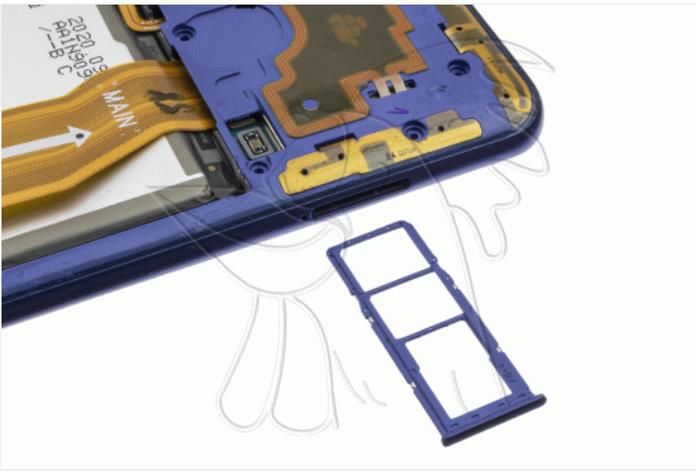

Paso 4 - Componentes

Con una herramienta fina plástica vamos extrayendo la carcasa intermedia por todo su contorno hasta separarla del terminal.




Paso 5 - Desconectamos batería


Con una herramienta fina desconectamos la batería para evitar cualquier imprevisto.



Paso 6 - Flex interconexión

Con una herramienta plástica desconectamos el flex de interconexión para que no nos entorpezca la extracción de la batería.

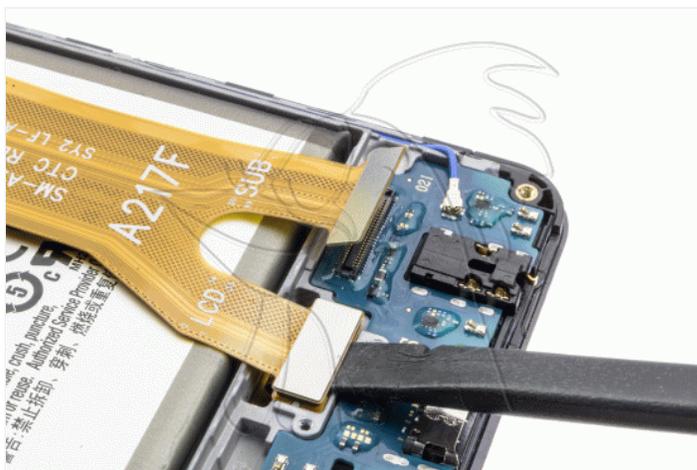

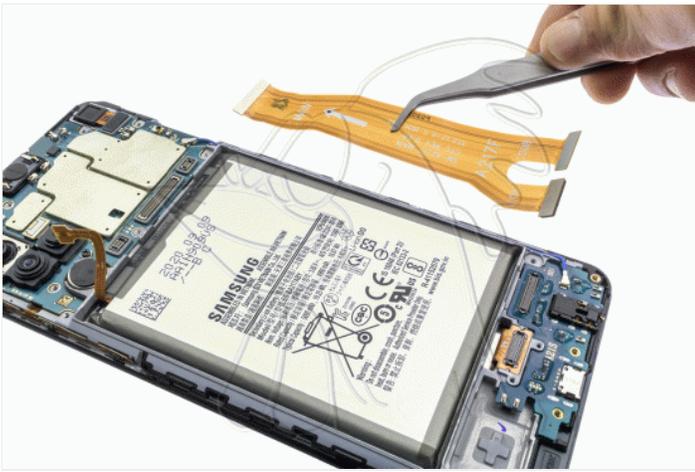


Paso 7 - Cable coaxial

Con una herramienta fina desconectamos el cable coaxial para poder levantar la placa base



Paso 8 - Tornillo de sujeción

Con un destornillador Phillips tipo (PH#00) extraemos el tornillo de sujeción de la placa base para poder retirarla de su alojamiento.

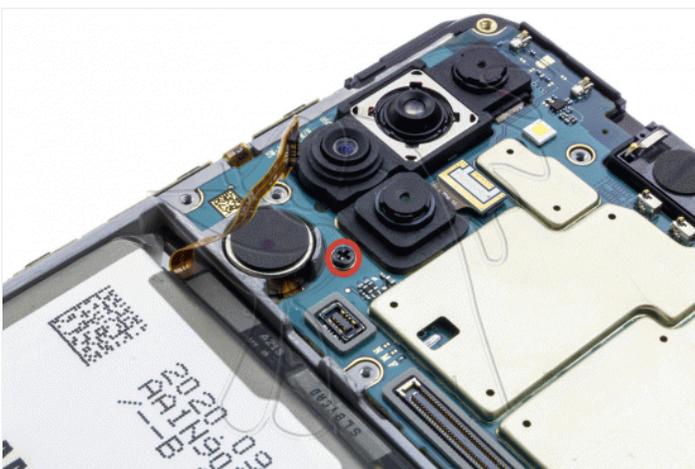

Paso 9 - Placa Base

Con una herramienta fina levantamos la placa base desde un lateral hasta retirarla de su alojamiento.



Paso 10 - Vibrador

Con una herramienta plástica levantamos el vibrador hasta despegarlo de su base y poder extraerlo.

