



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de GoPro Hero3 Flex de botones laterales y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - GoPro Hero3

Características:

Peso: 73 g

Dimensiones: 10 x 10 x 24,5 cm

Baterías: Li-ion 1050 mAh

Ranuras de memoria: microSD

Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7

Sensor de Imagen: 5MP

Video: 1080p30fps/960p30fps/720p60fps

Otras características: Estanco al agua, Deportiva, Accesorios de sujeción, Full HD, WiFi, Disparo en ráfagas, Autoenfoco



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería, abra la tapa y aprovechando el adhesivo que trae para este propósito, tire de el para extraerla.





Paso 3 - Retirar carcasa frontal

Para sacar la carcasa frontal, utilizaremos una herramienta de apertura para despegar la pantalla y separarla de la carcasa trasera.





Paso 4 - Separar carcasa trasera

Primero retiramos los cuatro tornillos Torx T4. Para sacar la placa separaremos primero el lado de los conectores ya que estos están encajados en la carcasa.

Con la placa ya casi fuera, solo nos queda desconectar el flex de los botones laterales y micrófono.





Paso 5 - Chasis metálico

Para poder retirar este chasis metálico primero debemos retirar los dos tornillos Torx T4 que encontraremos escondidos en uno de los lados. Tras sacar los tornillos despegaremos los adhesivos.






Paso 6

Retiramos el plástico de la luz led para poder sacar el chasis con el flex de botones y micrófono fácilmente.



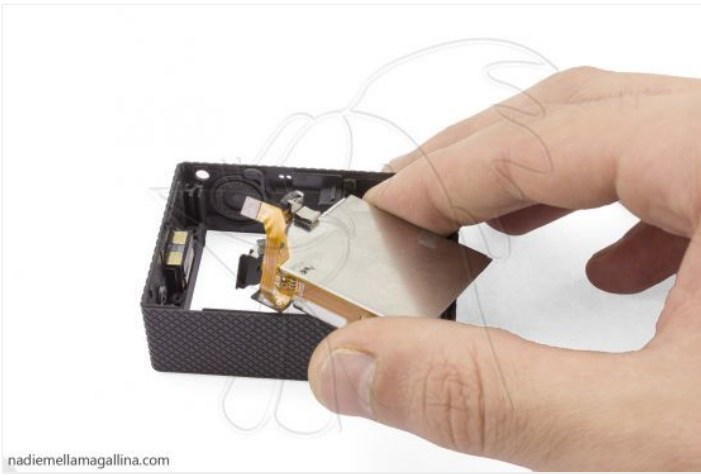

nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com