



Manual paso a paso: de Innjoo 4 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula de
desmontaje móviles y
Smartphone

2,62 €



Herramienta de
apertura
Smartphone, móvil,
tablet,

2,14 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

2,98 €



Herramienta de
apertura
smartphones y
tablets Regen-i RG-

11,82 €



Estuche de
herramientas de
telefonía y PCs

29,77 €



Altavoz auricular
genérico de 12 mm x
6 mm

0,42 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando las bandejas SIM/SD para poder sacar la carcasa. Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.




Antes de separarla, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Desconectar componentes


Ahora desconectaremos el flex de interconexión, la batería, el cable coaxial de antena, los pulsadores laterales, el flex del display, el del digitalizador y las cámaras.

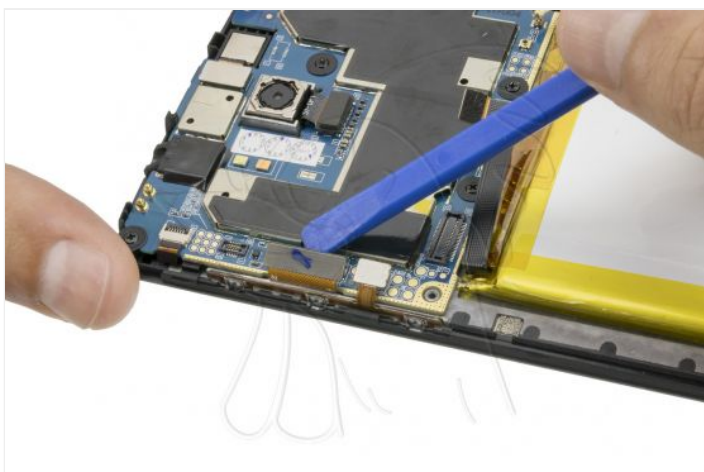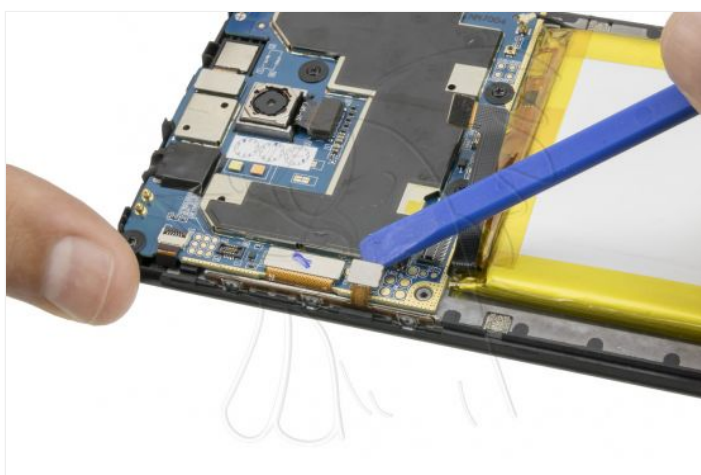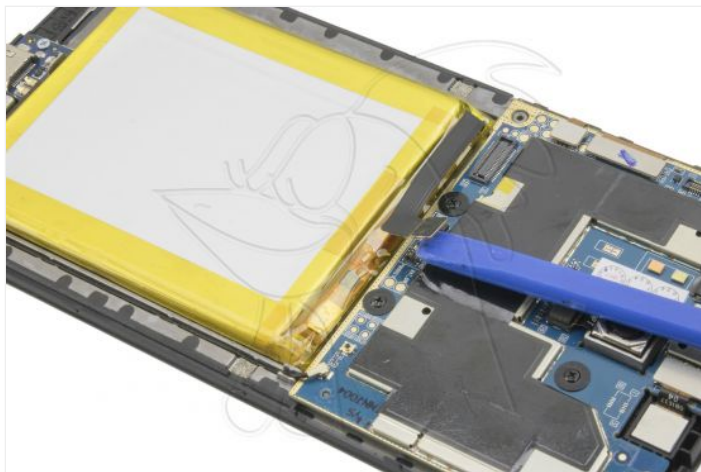



Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y ya podemos desencajarla.

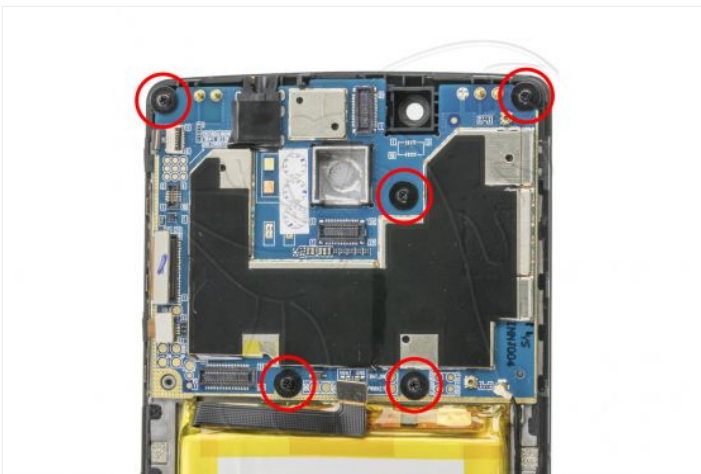



Paso 4 - Auricular

Para terminar, ya solo falta despegar y desenganchar el auricular del chasis.

