



Manual paso a paso: de BQ Aquaris X2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

3,79 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 mm

1,10 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezamos desenganchando las muescas que sujetan la tapa para soltarla del chasis.






Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Retiramos el blindaje que cubre el conector del lector de huellas y lo desconectamos.

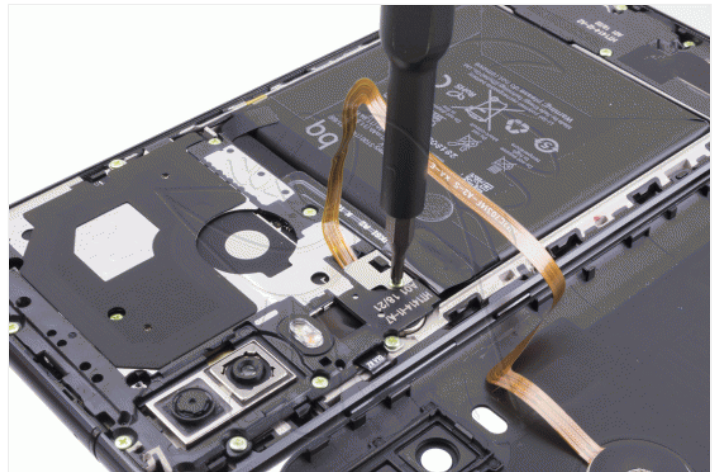

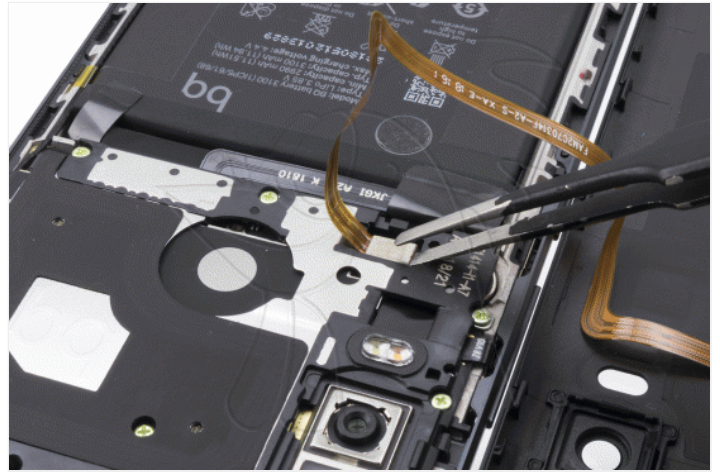

Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenganchamos.





Paso 4 - Auricular

Ya solo falta desencajar el auricular del chasis.



