



## Manual paso a paso: de Sony Xperia Z2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

5,48 €	2,19 €	2,17 €	15,59 €	1,07 €	1,11 €

### Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





## Paso 2 - Apertura

Para ser resistente al agua, el Z2 viene totalmente sellado. Para abrir la tapa trasera aplicaremos calor para así ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente o el HOT GLASS para calentar la tapa trasera.

Una vez abierto éste smartphone perderá la resistencia al agua.



### Paso 3 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa por detrás de la tapa trasera y recorra el contorno para despegar el adhesivo.




## Paso 4




Separe la tapa trasera, ésta contiene la antena NFC.



## Paso 5 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.

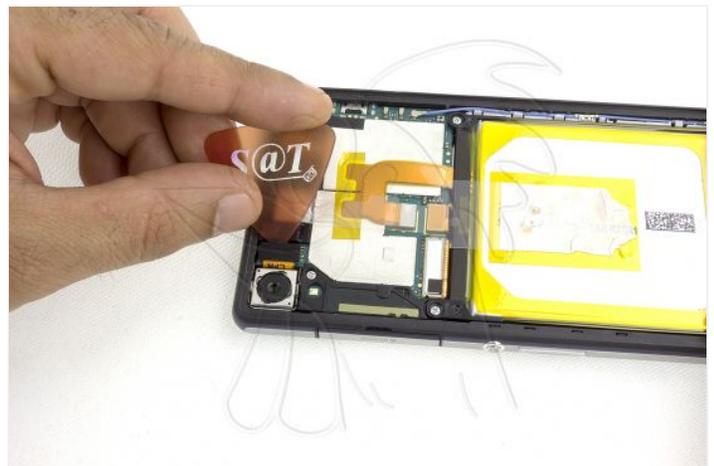

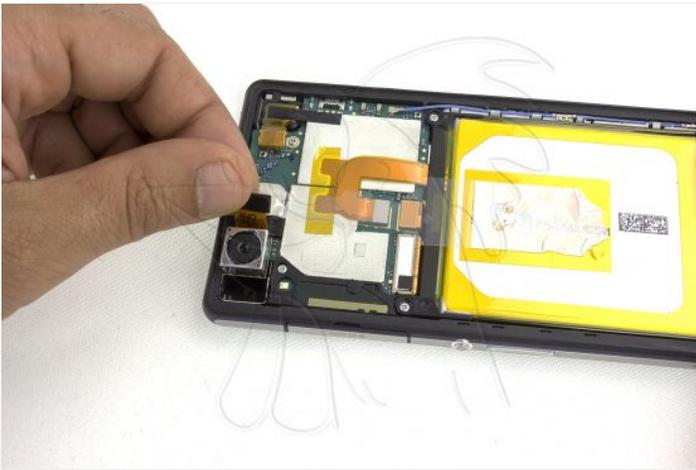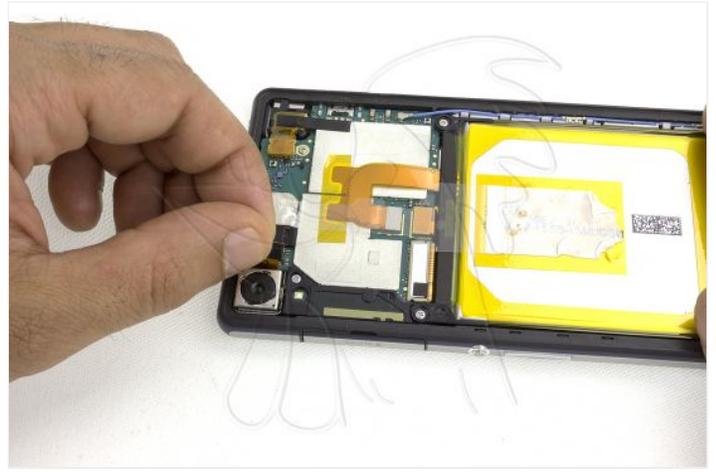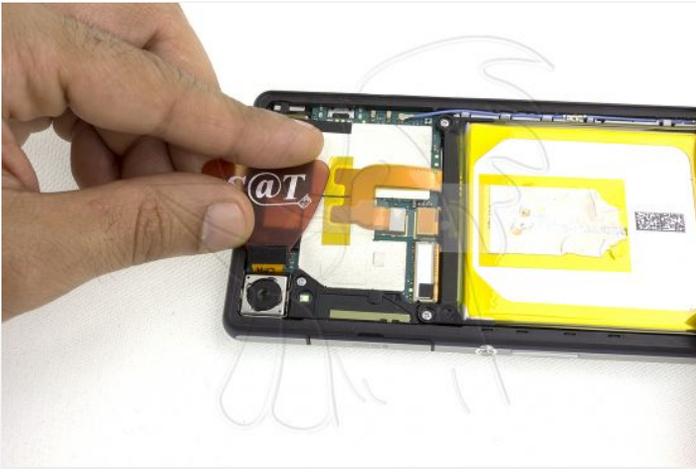


## Paso 6 - Batería

Retire los restos del adhesivo de la batería.

Retire el adhesivo que cubre el flex de la batería.



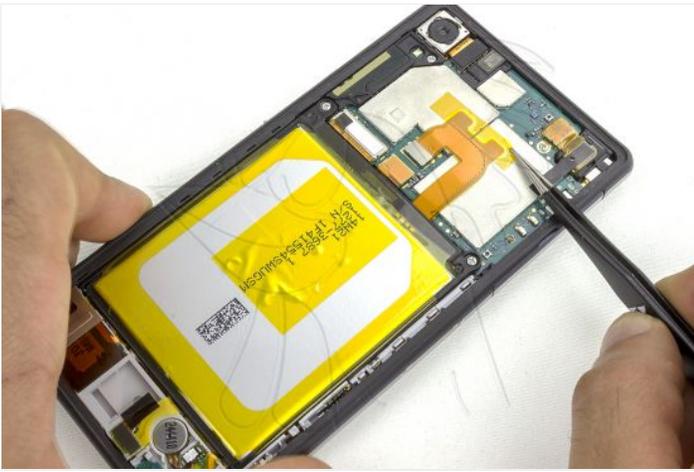

## Paso 7

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la batería.

Desconecte la batería de la placa base.





## Paso 8 - Batería

Extraiga la batería.




## Paso 9 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial en el extremo de la placa base.

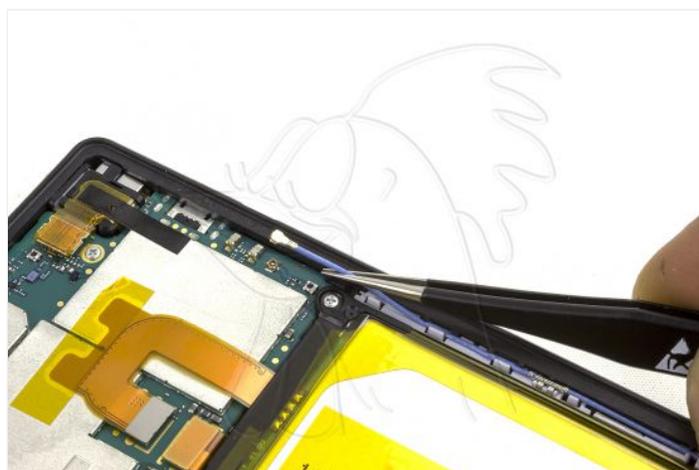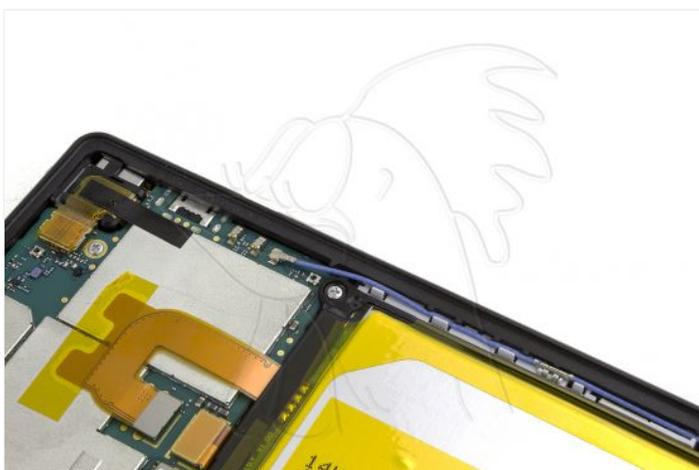

## Paso 10 - Antena WIFI

Retire la antena WIFI, sujeta por 1 tornillo Phillips.

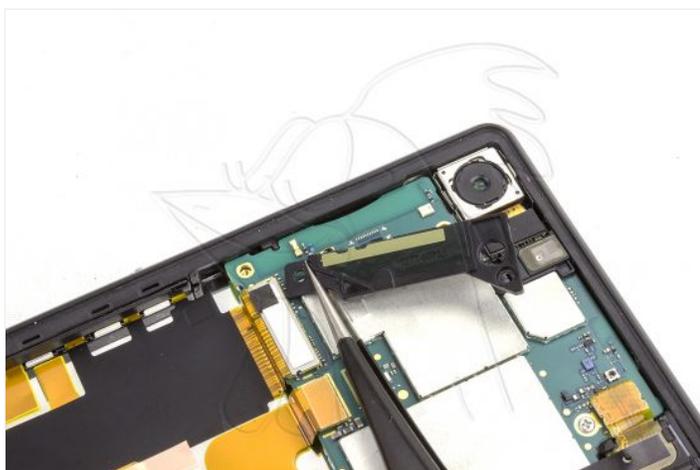

## Paso 11 - Placa base

Retire el adhesivo que protege el conector de audio.

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.





## Paso 12

Desconecte los flex inferiores y el conector de la salida de audio de la placa base.





### Paso 13

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.





## Paso 14 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular, haciendo palanca con la herramienta de apertura.



