



Manual paso a paso: de Motorola Moto E Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Motorola Moto E

- Dimensiones: 124.8 x 64.8 x 12.3 mm
- Peso: 142 g
- DISPLAY Tipo: LCD TFT touchscreen capacitivo, 16M colores
- 540 x 960 pixels, 4.3 pulgadas
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Soporte multitouch
- Sensor acelerómetro para auto rotación
- Sensor de proximidad para auto apagado
- Sensor de luz ambiente
- GPRS: Si
- OS: Android OS, v4.4 KitKat
- Cámara: 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, geo-tagging, foco táctil, video 480p@30fps
- SIM dual opcional
- GPS con soporte A-GPS, GLONASS
- EDGE
- 3G HSDPA 21 Mbps/ HSUPA 5.76 Mbps
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth v4.0 LE
- microUSB 2.0
- Integración con redes sociales
- Reproductor de video DivX/MP4/H.263/H.264
- Reproductor de audio MP3/AAC+/WAV/eAAC+
- Batería: Standard, Li-Ion 1980 mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Comenzamos retirando la carcasa trasera utilizando una herramienta de plástico para evitar daños. Haciendo palanca iremos desencajando la carcasa de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Tornillos y tarjetas Sim y microSD

Sacamos las tarjetas SIM y microSD. También retiraremos los catorce tornillos Torx que sujetan la carcasa. Todavía no la sacaremos porque la batería está pegada a la carcasa y conectada a la placa.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Haciendo palanca con una herramienta de plástico, iremos desenganchando las muescas que sujetan esta carcasa.



Paso 5 - Desconectar batería



Desconectamos la batería de la placa base para poder separar la carcasa.





Paso 6 - tornillos placa base

Retiramos los tres tornillos Torx que sujetan la placa base.

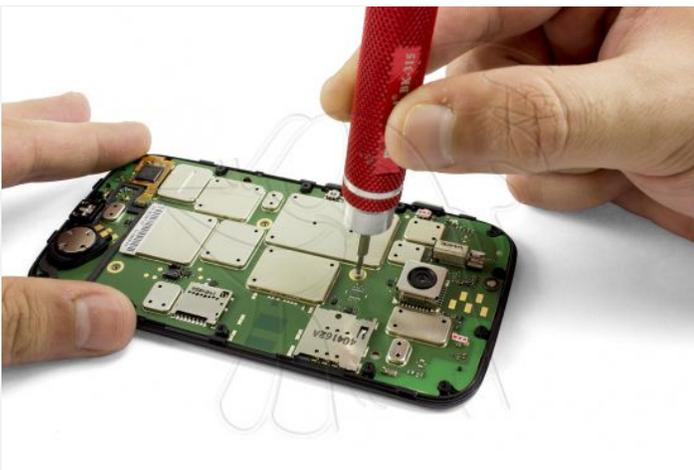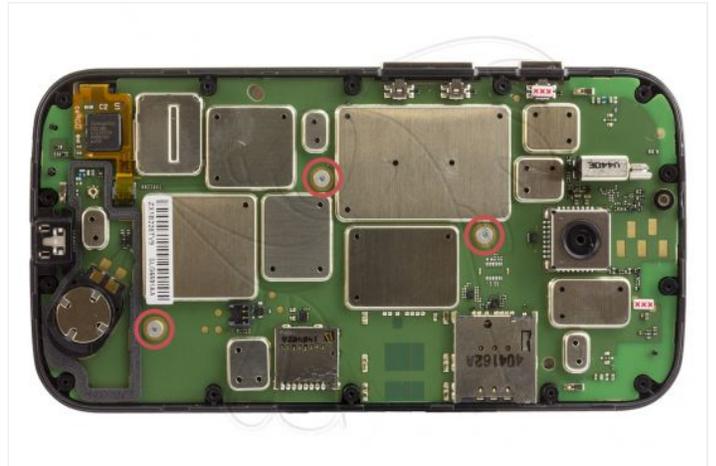


Paso 7 - Flex pantalla táctil

Retiramos el adhesivo que cubre el conector y levantamos la pestaña que sujeta el flex para poder retirarlo.



Paso 8 - Flex display

El conector de este flex viene tras un blindaje, tendremos que levantar la tapa para acceder a él. Luego levantaremos la pestaña de sujeción y podremos desconectarlo.

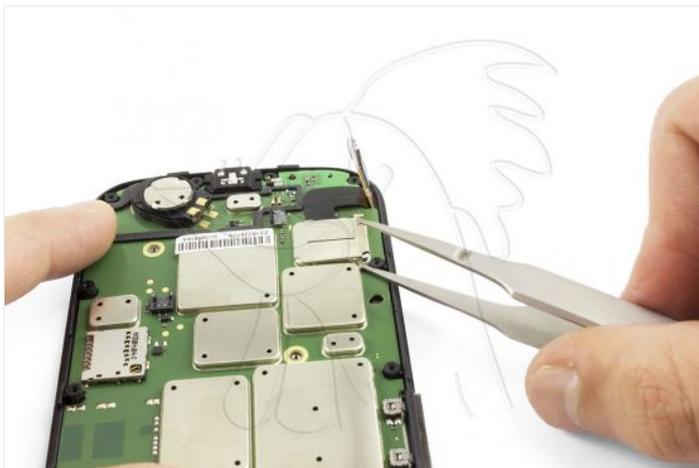

Paso 9 - Chasis metálico

Una vez retirados los tornillos y desconectados los cables flex, podremos separar la placa del chasis y así encontrarnos con el auricular.



Paso 10 - Auricular

Ya solo nos queda despegar el auricular del marco de teléfono.



